Toujours là pour vous aider

Enregistrez votre produit et obtenez de l'assistance sur le site
www.philips.com/welcome

S10
S10A

Des questions ? Contactez Philips

Mode d'emploi

PHILIPS

Table des matières

1 Consignes de sécurité importantes 3

2 Votre téléphone 5
Contenu de l'emballage 5
Présentation du téléphone 5
Présentation de la base 6

3 Guide de démarrage 7
Branchement de la base 7
Installation du combiné 8
Vérification de la version actuelle du logiciel 8
Configuration du téléphone (selon le pays) 8
Modification du code PIN d'accès à distance 9
Charge du combiné 9
Vérification du niveau de charge de la batterie 9
Qu'est-ce que le mode veille ? 10
Vérification de la réception du signal 10

4 Présentation des écrans d'accueil 11
Écran d'accueil central 11
Écran du menu principal 11

5 Icônes 13

6 Bluetooth 14
Coupler le S10/S10A avec vos téléphones portables 14
Gestion de la connexion du téléphone portable 15
Modification du code PIN//secret Bluetooth 16
Définition du nom de périphérique Bluetooth de votre téléphone 16
Couplage de votre casque Bluetooth 16

7 Gestionnaire de téléphone Philips 18

8 Appels téléphoniques 19
Passer un appel 19
Prendre un appel 19
Mettre fin à un appel 20
Réglage du volume de l'écouteur/du haut-parleur 20
Couper le micro 20
Allumer ou éteindre le haut-parleur portable 20
Passer un second appel 20
Prendre un deuxième appel 20
Prendre un deuxième appel avec la ligne fixe ou la ligne de portable 21
Basculer entre deux appels 21
Basculer entre deux appels sur la ligne fixe et la ligne de portable 21

9 Texte et chiffres 22

10 Contacts 23
Afficher des contacts 23
Entrées à accès direct 23
Passer un appel depuis les contacts 23
Accéder aux contacts du téléphone portable 24
Accéder aux contacts durant un appel 24
Ajouter une entrée 24
Modifier une entrée 24
Exception du mode silencieux 25
Définir la sonnerie personnalisée 25
Sélectionner la photo du contact 25
Bloquer un appelant de la liste de contacts 25
Trier la liste de contacts 26
Supprimer un contact 26
Mes favoris 26

11 Journal des appels 29
Afficher des entrées d'appel 29
Mise à jour du journal des appels des téléphones portables 29
Bloquer un appelant du journal des appels 29
Enregistrer un appel dans les contacts 30
Rappeler 30
Supprimer une entrée dans le journal des appels 30
Options du journal des appels 30

12 Répondeur intégré 31
Activer/désactiver le répondeur 31
Régler le mode de réponse 31
Annonces 31
Messages entrants 32

13 Réglages 35
Paramètres du téléphone 35
Réglages d'appel 38
Assistant d'installation 40

14 Liste noire 41
Afficher la liste noire 41
Supprimer une entrée de la liste noire 41
Bloquer des appels anonymes 41

15 Sons 42
Volume de la sonnerie du combiné 42
Sonnerie du combiné 42
Bips des touches 42
Réglages bips chargeur 42
Définir votre préférence sonore 42

16 Définition de vos préférences sonores 43
Définir vos préférences sonores pendant un appel 43

17 Écran de veille 44

18 Mode silencieux 45
Exclure des contacts du mode silencieux 45

19 Bloquer des appels 46
Activer/désactiver le blocage d'appel 46
Ajouter de nouveaux numéros à la liste des appels bloqués 46
Modifier le code PIN/secret pour le blocage d'appel 46
Supprimer un numéro bloqué 47

20 Calendrier 48
Créer de nouveaux événements de rappel 48
Supprimer un événement de rappel 48

21 Réveil 49
Créer une alarme 49
Désactiver une alarme 49
Modifier une alarme 49
Supprimer une alarme 49

22 Notes famille 50

23 Écoute-bébé 51
Activer/désactiver l'unité bébé 51
Envoi d'une alerte 51
Définir la sensibilité de l'unité bébé 52

24 Données techniques 53

25 Avertissement 54
Déclaration de conformité 54
Conformité à la norme GAP 54
Conformité CEM 54
Service et garantie 55

26 Marques commerciales 56

27 Foire aux questions 57

28 Index 59

1 Consignes de sécurité importantes

Alimentation requise

- Ce produit doit être alimenté en courant alternatif 100-240 V. En cas de panne de courant, la communication peut être interrompue.
- La tension sur le réseau est classée TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, tension de réseau de télécommunication), conformément à la norme EN 60950.

Avertissement

- Le réseau électrique est classé comme dangereux. Le seul moyen d'éteindre le chargeur consiste à débrancher l'alimentation au niveau de la prise. Vous devez par conséquent veiller à ce que la prise électrique soit toujours facilement accessible.

Pour éviter tout endommagement ou mauvais fonctionnement

Attention

- Utilisez uniquement le type d'alimentation indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Utilisez uniquement le type de batterie indiqué dans les instructions pour l'utilisateur.
- Risque d'explosion si une batterie de type incorrect est insérée dans l'appareil.
- Débarrassez-vous des batteries usagées conformément aux instructions.
- Ne jetez pas les batteries au feu.
- Utilisez toujours les câbles fournis avec le produit.
- Ne mettez pas les bornes du chargeur ou les batteries en contact avec des objets métalliques.
- Ne laissez pas des petits objets métalliques entrer en contact avec le produit. Cela risquerait de détériorer la qualité audio et d'endommager le produit.
- Les objets métalliques placés près du ou sur le récepteur du combiné risquent d'être attirés.
- N'utilisez pas le produit dans des lieux présentant des risques d'explosion.
- N'ouvrez pas le combiné, la station de base ou le chargeur sous peine d'exposition à de hautes tensions.
- Pour les appareils raccordés, la prise électrique doit être située à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- L'activation de la fonction mains libres peut augmenter considérablement le volume dans l'écouteur. Ne gardez pas le combiné trop près de votre oreille.
- Cet appareil ne permet pas d'effectuer des appels d'urgence en cas de panne de courant. Pour effectuer de tels appels, prévoyez une alternative.
- Ne mettez pas le produit en contact avec des liquides.
- N'utilisez aucun produit de nettoyage à base d'alcool, d'ammoniaque, de benzène ou de substances abrasives : vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil à des températures excessives, par exemple les appareils de chauffage ou la lumière directe du soleil.
- Évitez de faire tomber l'appareil et de laisser tomber des objets sur le boîtier.

Lorsque vous utilisez le téléphone comme écoute-bébé

Attention

- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Veillez ce que l'unité bébé et son cordon d'alimentation soient toujours hors de portée du bébé (à une distance minimale d'un mètre).
- Maintenez l'unité parents à au moins 1,5 mètre de l'unité bébé afin d'éviter les réponses acoustiques.
- Ne placez jamais l'unité bébé dans le lit ou le parc de l'enfant.
- Ne recouvrez jamais les unités bébé et parents (par exemple, d'une serviette ou d'une couverture). Assurez-vous toujours que les orifices d'aération de l'unité bébé sont dégagés.
- Prenez toutes les précautions nécessaires pour garantir à votre bébé un sommeil en toute sécurité.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Si vous placez l'unité parents à proximité d'un émetteur-récepteur ou d'un autre appareil DECT (par exemple, un téléphone DECT ou un routeur sans fil pour Internet), la liaison avec l'unité bébé risque de se perdre. Éloignez davantage l'écoute-bébé des autres appareils sans fil jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.
- Cet écoute-bébé est destiné à offrir une assistance. Il ne saurait en aucun cas remplacer une surveillance responsable et appropriée de la part d'un adulte.

Températures de fonctionnement et de stockage

- Placez l'appareil dans un endroit où la température est comprise entre 0 °C et 40 °C (jusqu'à 90 % d'humidité relative).
- Rangez-le dans un endroit où la température est comprise entre -20 °C et +45 °C (jusqu'à 95 % d'humidité relative).
- En cas de basses températures, l'autonomie des batteries peut être réduite.

2 Votre téléphone

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans le monde de Philips ! Le Philips S10/S10A, grâce à **MobileLink**, vous permet de passer et de recevoir tous les appels - ligne fixe et de portable - sur votre téléphone fixe et de télécharger facilement les contacts de votre téléphone portable. Il est pourvu d'un grand écran tactile offrant un accès aisé à toutes ses fonctionnalités.
Pour profiter entièrement de l'assistance offerte par Philips, y compris les dernières mises à jour logicielles, enregistrez votre produit sur **www.philips.com/welcome**.

Contenu de l'emballage

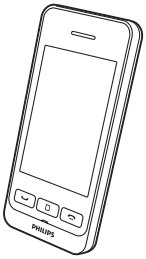

Combiné

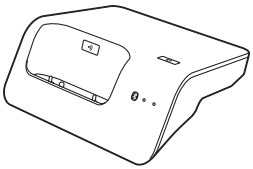

Base

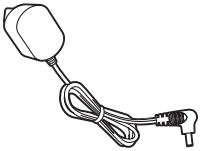

Adaptateur secteur



Cordon*

Mode d'emploi

Guide de démarrage rapide

Remarque

- * Dans certains pays, vous devrez d'abord connecter le cordon à l'adaptateur de ligne avant de le brancher à la prise téléphonique.

Présentation du téléphone

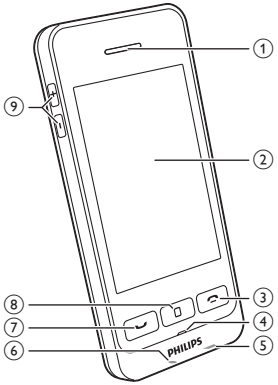

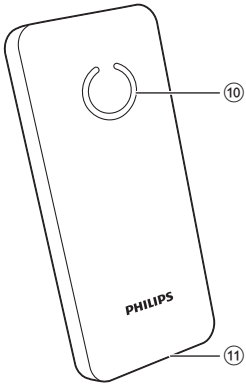

① Écouteur

② Écran tactile LCD

③
- Mettre fin à un appel.
- Éteindre l'écran.
- Appuyer sur cette touche pour allumer le combiné.
- Maintenir cette touche enfoncée pour éteindre le combiné.

④ Microphone

⑤ Prise micro USB (partie inférieure du combiné)

⑥ Prise casque (partie inférieure du combiné)

⑦
- Passer et recevoir des appels.
- Afficher le clavier.

⑧ Touche centrale
- Accéder au menu principal en mode veille.
- Maintenir cette touche enfoncée pour verrouiller/déverrouiller le clavier.

⑨ +/-
Augmenter ou réduire le volume.

⑩ Haut-parleur

⑪ Ouverture du couvercle du compartiment de la batterie

Présentation de la base

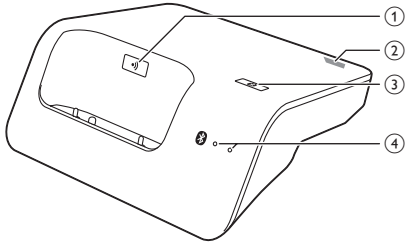

①
- Appuyer sur cette touche pour rechercher des combinés.
- Maintenir cette touche enfoncée jusqu'à ce que les voyants commencent à clignoter pour accéder au mode d'enregistrement.

② Prise micro USB (arrière de la base)

③
Maintenir cette touche enfoncée jusqu'à ce que les deux voyants commencent à clignoter, puis démarrer le couplage du téléphone fixe avec votre téléphone portable via Bluetooth.

④ Voyants Bluetooth
- Un voyant clignotant : l'appareil correspondant est connecté et est utilisé via la connexion Bluetooth.
- Un voyant allumé : l'appareil correspondant est connecté.
- Deux voyants clignotant alternativement : la base est prête pour le couplage/l'enregistrement.
- Éteint(s) : aucune connexion Bluetooth.

3 Guide de démarrage

Attention

- Avant de connecter et d'installer votre combiné, vous devez avoir pris connaissance des consignes de sécurité de la section « Consignes de sécurité importantes ».

Branchement de la base

Avertissement

- Risque d'endommagement du produit ! Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la valeur de tension imprimée au dos ou sous le téléphone.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur fourni pour charger les batteries.

Remarque

- Si vous vous abonnez au service Internet haut débit DSL via votre ligne téléphonique, assurez-vous d'installer un filtre DSL entre le cordon du téléphone et la prise secteur. Ce filtre permet d'empêcher les problèmes liés au bruit et aux noms des appelants provoqués par les interférences DSL. Pour plus d'informations sur les filtres DSL, contactez votre fournisseur DSL.
- La plaque signalétique est située sous la base.

1 Branchez l'adaptateur secteur sur :
- la prise d'entrée DC située sur la partie inférieure de la base ;
- la prise murale.

2 Branchez le cordon sur :
- la prise téléphonique située sur la partie inférieure de la base ;
- la prise téléphonique murale.

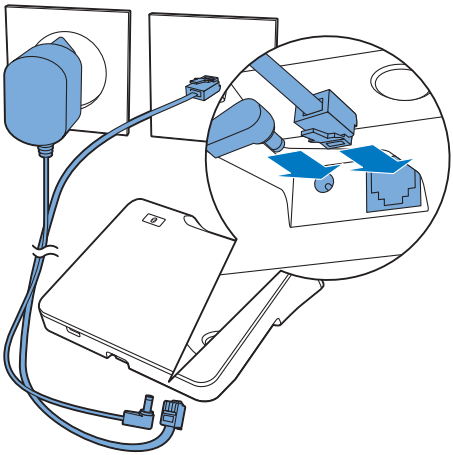

3 Branchez l'adaptateur secteur sur (pour les versions avec combiné(s) supplémentaire(s) uniquement) :
- la prise d'entrée CC située à l'arrière du chargeur du combiné supplémentaire ;
- la prise murale.

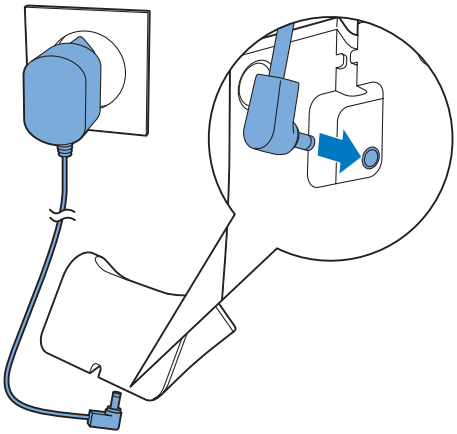

Installation du combiné

Votre combiné est fourni avec une batterie lithium-ion polymère haute qualité afin d'optimiser la durée de vie de la batterie. Toutefois, la capacité de la batterie diminuera au fil du temps. Vous pouvez commander des batteries de rechange sur le site Web de Philips ou un Centre Service Agréé Philips.

Attention

- Risque d'explosion ! Tenez les batteries à l'abri de toute source de chaleur, des rayons du soleil ou du feu. Ne jetez jamais vos batteries dans le feu.
- Utilisez exclusivement la batterie fournie.

Remarque

- Chargez la batterie pendant 6,5 heures avant la première utilisation.

Avertissement

- Mettez les batteries en place dans le compartiment en veillant à respecter la polarité. Une polarité incorrecte pourrait endommager le produit.

Vérification de la version actuelle du logiciel

Avant de configurer votre téléphone, assurez-vous que vous possédez la dernière version du logiciel disponible pour votre téléphone.

1. Installez le **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** disponible gratuitement sur **www.philips.com/support** (voir le chapitre « Gestionnaire de téléphone Philips »).
2. Connectez le téléphone au moyen d'un câble micro USB (disponible dans la plupart des magasins d'électronique ou via le réseau après-vente Philips).
3. Si un nouveau logiciel est disponible, le **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** affichera un message.

Vous pouvez également vérifier la version actuelle du logiciel dans ⚙ > **[Réglages téléphone]** > **[Version firmware]** et la comparer avec la version du logiciel affichée sur le site Web **www.philips.com/support**.

Configuration du téléphone (selon le pays)

Allumer/Éteindre votre téléphone

Appuyez sur ⌒ jusqu'à ce que le mot-symbole Philips s'affiche.

Définir le pays/la langue

Sélectionnez votre pays/langue, puis appuyez sur **[Appliquer]** pour confirmer.

↪ Le réglage du pays/de la langue est enregistré.

Remarque

- L'option de réglage du pays/de la langue varie selon les pays. Si aucun message d'accueil ne s'affiche, cela signifie que le réglage du pays/de la langue est prédéfini pour votre pays. Vous pouvez alors définir la date et l'heure.

Pour réinitialiser la langue, consultez le chapitre « Réglages », section « Paramètres du téléphone ».

Régler la date et l'heure

Consultez le chapitre « Réglages », section « Paramètres du téléphone ».

Modification du code PIN d'accès à distance

Remarque

- Le code PIN par défaut d'accès à distance du répondeur est 0000 ; il est important de le modifier pour garantir la sécurité.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Accès distance]** > **[Changer PIN]**.
3. Saisissez l'ancien code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
4. Saisissez le nouveau code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
5. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Charge du combiné

Placez le combiné sur la base pour le mettre en charge. La base émet une tonalité lorsque vous placez le combiné sur la base.

↳ Le combiné commence à se recharger.

Remarque

- Chargez la batterie pendant 6 heures avant la première utilisation.
- Il est normal que le combiné chauffe au cours de la charge.
- Au fil du temps, la capacité des batteries diminue. Ceci phénomène est normal.
- Vous pouvez commander des batteries de rechange via le site Web **www.philips.com** ou un Centre Service Agréé Philips.
- Lorsque le téléphone n'est pas utilisé, placez le combiné sur la base ou la station d'accueil pour la mise en charge.

Le téléphone est maintenant prêt à être utilisé.

Vérification du niveau de charge de la batterie

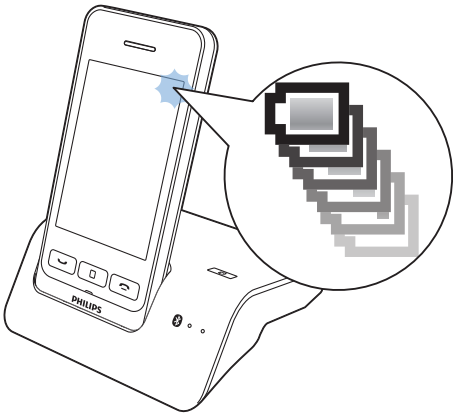

L'icône de batterie indique le niveau actuel de charge de la batterie.

	Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible).
	Lorsque le combiné est sur la base ou le chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
	Lorsque la batterie est vide, cette icône clignote. Si vous êtes en communication, vous entendez un signal d'alerte. La batterie est faible et doit être rechargée.

Si vous êtes en communication, vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque la batterie est presque vide. Le combiné s'éteint lorsque la batterie est complètement vide.

Qu'est-ce que le mode veille ?

Votre téléphone est en mode veille lorsqu'il n'est pas utilisé. En mode veille, l'écran affiche l'heure et la date ainsi que les notifications d'appels manqués ou de messages. Selon vos réglages, un écran de veille s'affiche également en mode veille (voir 'Écran de veille' à la page 44). La luminosité de l'écran s'estompe ou l'écran s'éteint si le combiné n'est pas placé sur la base ou la station d'accueil pour la mise en charge.

Vérification de la réception du signal

	Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la qualité de la connexion.

- Assurez-vous que le combiné est connecté à la base avant de passer un appel, de prendre un appel ou d'utiliser les différentes fonctions.
- Si vous entendez des tonalités d'avertissement lorsque vous êtes en communication, cela signifie que les piles du combiné sont presque vides ou que le combiné est hors de portée. Rechargez les piles ou rapprochez le combiné de la base.

4 Présentation des écrans d'accueil

Écran d'accueil central

① **Menu déroulant**
Déroulez le menu pour accéder rapidement aux paramètres principaux du téléphone.

② **Notifications/date et heure**
Dans cette zone s'affichent les notifications d'appels manqués, de messages, etc.
Si aucune notification n'est disponible, l'horloge s'affiche.

③ **Contacts favoris**
Sélectionnez vos contacts préférés (voir 'Ajouter vos trois contacts préférés à l'écran d'accueil central' à la page 27).

④ **Icônes du menu principal**
Vos icônes favorites du menu principal s'affichent.
Maintenez enfoncée une icône de l'écran du menu principal pour la faire glisser à cet emplacement et remplacer une icône existante.

Pour accéder au clavier, faites glisser votre doigt vers la gauche sur l'écran. Pour accéder à l'écran du menu principal, faites glisser votre doigt vers la droite sur l'écran.

Écran du menu principal

Il s'agit d'un aperçu des options de menu disponibles dans votre S10/S10A. Pour une explication détaillée des options de menu, consultez les sections correspondantes dans le manuel d'utilisation.

Icône	Descriptions
	[Réglages] - Régler la date et l'heure, le mode ÉCO, le nom du téléphone, l'affichage, les appels, etc. Les services diffèrent d'un pays et d'un réseau à l'autre.
	[Contacts] - Ajouter, modifier, gérer des listes de contacts, télécharger les contacts du téléphone portable, bloquer un numéro spécifique.
	[Journal appels] - Afficher l'historique de tous les appels manqués ou reçus.

	[Bluetooth] - Coupler des téléphones portables, des ordinateurs et des casques, télécharger les contacts du téléphone portable.
	[Réglage mobile] - Accéder aux contacts du téléphone portable et aux entrées d'appel.
	[Clavier] - Afficher le clavier.
	[Blacklist] - Afficher une liste des appelants bloqués.
	[Babyphone] - Régler la sensibilité et les numéros d'urgence.
	[Répondeur] - Configurer, écouter, supprimer les messages du téléphone, etc. Cette icône est disponible uniquement sur le modèle S10A.
	[Blocage appel] - Bloquer les appels sortants vers des numéros sélectionnés.
	[Écran veille] - Sélectionner vos images préférées comme écrans de veille.
	[Mode silence] - Désactiver des sonneries pour les heures pendant lesquelles vous ne voulez pas être dérangé(e).
	[Calendrier] - Créer un nouvel événement de rappel, l'afficher et le supprimer.
	[Note famille] - Laisser des messages sur votre téléphone.
	[Horloge] - Régler des alarmes, le chronomètre et le minuteur.
	[Sons] - Régler la sonnerie, le volume, la tonalité et le son des touches.
	[MySound Pro] - Régler le profil sonore.

Remarque

- L'écran du menu principal et les icônes sont présentés à titre indicatif uniquement et sont sujets à modifications.

5 Icônes

En mode veille, les icônes affichées dans la partie supérieure de l'écran principal vous informent de l'état de votre téléphone.

Icône	Descriptions
	Lorsque le combiné n'est pas posé sur la base ou connecté au chargeur, les barres indiquent le niveau de charge de la batterie (élevé à faible). Lorsque le combiné est sur la base ou le chargeur, les barres défilent jusqu'à ce que la batterie soit complètement chargée.
	Lorsque la batterie est vide, cette icône clignote. Si vous êtes en communication, vous entendez un signal d'alerte. La batterie est faible et doit être rechargée.
	Le nombre de barres indique l'état de la connexion entre le combiné et la base. Le nombre de barres affichées est proportionnel à la puissance du signal.
	Bluetooth est activé.
	La fonction Bluetooth est activée. Un chiffre blanc signifie que ce téléphone portable (ou ordinateur) est actif, c'est-à-dire connecté et à portée. Un chiffre gris indique un appareil précédemment couplé mais non actif. Si vous ne voyez pas de chiffre, cela signifie qu'aucun n'est actuellement couplé avec le téléphone.
	Ce symbole s'affiche en continu lorsqu'un casque Bluetooth est couplé et activé. Ce symbole est gris lorsqu'un casque Bluetooth est couplé mais désactivé.
	Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous parcourez les appels manqués dans le journal des appels. Il disparaît après que tous les appels manqués ont été affichés.
	Haut-parleur activé
	Le mode silencieux est activé, mais hors d'une période active.
	Le mode silencieux est activé et dans une période active (le téléphone ne sonne pas).
	Alarme activée
	Répondeur : ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message. Ce symbole s'affiche lorsque le répondeur est activé.
	Ce symbole clignote lorsque vous avez un nouveau message vocal. Ce symbole s'affiche en continu lorsque les messages vocaux apparaissent dans le journal des appels. Le symbole n'apparaît pas si vous n'avez pas de nouveau message vocal.
	Le mode **ECO** est activé.
	Le mode **ECO+** est activé.

6 Bluetooth

Les fonctionnalités **MobileLink** du S10/S10A sont prises en charge par la technologie sans fil Bluetooth. Avec **MobileLink**, vous pouvez connecter votre téléphone à un téléphone portable compatible pour passer et recevoir des appels de portable sur votre S10/S10A, ou vous pouvez télécharger les contacts et le journal des appels de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth à la base de votre téléphone.

Remarque

- Assurez-vous que les autres appareils Bluetooth avec lesquels vous établissez une connexion prennent en charge la fonction Bluetooth. Reportez-vous au manuel d'utilisation des autres appareils pour plus d'informations.
- La connexion Bluetooth offre une portée type de 10 mètres (sans obstacle entre la base et les périphériques Bluetooth) et est sujette aux interférences en cas d'obstacles tels que murs ou autres appareils électroniques.

Coupler le S10/S10A avec vos téléphones portables

Assurez-vous que la fonction Bluetooth des téléphones portables est activée et qu'ils sont en mode de recherche. Vous pouvez alors procéder au couplage comme suit :

À partir de la base

1. Assurez-vous que votre téléphone portable est à une distance maximale de 10 mètres de la base.
2. Maintenez enfoncé sur la base jusqu'à ce que les voyants Bluetooth de la base clignotent.
3. Sur le téléphone portable, sélectionnez **Philips S10** et lancez la connexion.
4. Saisissez le code PIN (0000) sur le téléphone portable, le cas échéant.
   ↳ Lorsque le S10/S10A et le téléphone portable sont couplés, ₁₂ ou ₁₂ s'affiche à l'écran du combiné et le voyant correspondant sur la base reste allumé.

À partir du combiné

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Placez le téléphone portable à proximité de la base, puis appuyez sur **[Trouvez-moi]** sur le combiné.
   ↳ Le nom du téléphone portable s'affiche à l'écran du combiné.
3. Sur le téléphone portable, sélectionnez **Philips S10** et lancez la connexion.
4. Saisissez le code PIN/secret Bluetooth sur le téléphone portable, le cas échéant.
   ↳ Lorsque le S10/S10A et le téléphone portable sont couplés, ₁₂ ou ₁₂ s'affiche à l'écran du combiné.

Conseil

- Le code PIN/secret Bluetooth par défaut est 0000.

Remarque

- Le téléphone peut être connecté à 2 périphériques Bluetooth simultanément.
- Le téléphone peut enregistrer jusqu'à 8 périphériques, auxquels il se reconnectera automatiquement s'ils sont à portée et si moins de 2 périphériques sont connectés. Si plus de 8 périphériques ont été couplés, supprimez-en certains de la liste avant d'en coupler un autre. Voir « Gestion de la liste des téléphones portables » dans ce chapitre pour plus d'informations.
- Si le nom du S10/S10A existe dans votre téléphone portable, vous devez le supprimer. Vous pouvez ensuite à nouveau effectuer le couplage.

Gestion de la connexion du téléphone portable

Vous pouvez gérer la liste de vos téléphones portables comme suit :

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Mobile/Ordinateur]**.
↳ La liste des téléphones portables et des ordinateurs s'affiche.

3 Sélectionnez un téléphone portable, puis appuyez sur pour accéder au menu d'options.

4 Sélectionnez **[Télécharger contacts]**/**[Mode Confiden.]**/**[PIN]**/**[Déconnecter appareil]**.

Remarque

- Si 2 périphériques sont connectés, vous devez en déconnecter un avant d'en connecter un autre.
- Vous pouvez voir **[Déconnecter appareil]** dans la liste d'options uniquement lorsque le téléphone portable est connecté ; et **[Connecter]** uniquement lorsque le téléphone portable est déconnecté.

Télécharger des contacts

Vous pouvez sélectionner cette option pour télécharger les contacts du téléphone via la connexion Bluetooth.

Mode de confidentialité

Vous pouvez sélectionner cette option pour définir si les contacts du téléphone portable peuvent être affichés.
Vous pouvez choisir parmi ces trois options :

- **[Désactivé]** : aucun code PIN/secret n'est requis pour accéder aux contacts du téléphone portable, qui sont toujours accessibles.
- **[Portée auto.]** : aucun code PIN/secret n'est requis pour accéder aux contacts du téléphone portable, qui sont accessibles uniquement lorsque le téléphone portable est connecté via Bluetooth.
- **[PIN]** : suivez les instructions à l'écran pour activer ou modifier le code PIN/secret. Si vous choisissez cette option, les contacts de votre téléphone portable seront toujours accessibles sur votre S10/S10A, mais un code PIN/secret est requis chaque fois que vous voulez y accéder.

Définir le code PIN/secret

Vous pouvez sélectionner cette option pour définir votre code PIN/secret Bluetooth.

Déconnecter un périphérique

Vous pouvez sélectionner cette option pour déconnecter votre appareil.

Remarque

- Si 2 périphériques sont connectés, vous devez en déconnecter un avant d'en connecter un autre.
- Vous pouvez voir **[Déconnecter appareil]** dans la liste d'options uniquement lorsque le téléphone portable est connecté ; et **[Appareils connectés]** uniquement lorsque le téléphone portable est déconnecté.

Modification du code PIN// secret Bluetooth

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Mes infos Bluetooth]** > **[Ma clé de sécurité :]**.
3 Appuyez sur **[Retour]** pour supprimer le code PIN/secret actuel.
4 Saisissez le nouveau code PIN/secret Bluetooth.
   ↳ Le nouveau code PIN/secret Bluetooth est enregistré.

Remarque

- Si vous oubliez le code PIN/secret Bluetooth, vous devez réinitialiser votre téléphone (voir 'Rétablissement des réglages par défaut' à la page 37). Si vous procédez de la sorte, toutes les entrées du téléphone portable sont supprimées de votre S10/S10A.

Définition du nom de périphérique Bluetooth de votre téléphone

Par défaut, le nom Bluetooth de votre téléphone est **Philips S10**. Ce nom s'affichera dans la liste des périphériques Bluetooth de votre téléphone portable ou de votre ordinateur. Vous pouvez le renommer de la façon suivante :

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Mes infos Bluetooth]** > **[Mon nom Bluetooth :]**.
3 Saisissez ou modifiez le nom.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Couplage de votre casque Bluetooth

Vous pouvez coupler votre casque Bluetooth avec votre téléphone. Veillez à allumer le casque avant de démarrer le couplage.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Casque]**.
   ↳ Les casques disponibles s'affichent.
3 Sélectionnez-en un pour démarrer le couplage.
   ↳ Le couplage est terminé. s'affiche.

Supprimer un casque Bluetooth/ Déconnecter le couplage avec le casque Bluetooth

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Casque]**.
   ↳ Les casques disponibles s'affichent.
3 Sélectionnez-en un, puis appuyez sur pour accéder au menu d'options.
4 Sélectionnez **[Supprimer appareil]** / **[Déconnecter appareil]**.
   ↳ Le casque sélectionnée est supprimé/ déconnecté.

Supprimer tous les casques Bluetooth

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Casque]**.
↳ Les casques disponibles s'affichent.

3 Appuyez sur pour accéder au menu d'options.

4 Sélectionnez **[Supprimer tout]**.
↳ Une demande de confirmation s'affiche à l'écran.

5 Sélectionnez **[Oui]** pour confirmer.
↳ Tous les casques Bluetooth sont supprimés.

7 Gestionnaire de téléphone Philips

Vous pouvez télécharger le logiciel gratuit du **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** sur le site Web **www.philips.com/support** pour :

- transférer des contacts, des sonneries et des images depuis votre ordinateur vers votre téléphone.
- mettre à jour le logiciel de votre téléphone avec la dernière version disponible.

Après avoir téléchargé et installé le logiciel, connectez votre S10/S10A au moyen d'un câble micro USB (disponible dans la plupart des magasins d'électronique, de téléphones ou composants électroniques, les magasins de téléphone ou via le réseau après-vente Philips) à votre ordinateur. Vous serez automatiquement invité(e) à mettre votre logiciel à niveau avec la dernière version du logiciel pour votre téléphone, dans le cas où une nouvelle version est disponible.

8 Appels téléphoniques

Remarque

- En cas de panne de courant, le téléphone ne peut accéder aux services d'urgence.

Conseil

- Vérifiez la force du signal avant de passer un appel ou pendant une communication. (voir 'Vérification de la réception du signal' à la page 10)

Passer un appel

1 Appuyez sur la touche .
↳ Le clavier virtuel s'affiche.

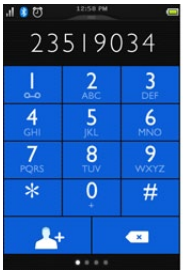

2 Composez le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

3 Sélectionnez la ligne fixe ou la ligne de portable à partir de laquelle vous souhaitez passer l'appel.

Remarque

- Le chronomètre d'appel affiche le temps de communication de l'appel en cours.
- Si vous entendez des tonalités d'avertissement, cela signifie que la batterie du combiné est presque vide ou que le combiné est hors de portée. Rechargez la batterie ou rapprochez le combiné de la base.

Conseil

- Vous pouvez aussi passer un appel depuis la liste de contacts (voir 'Passer un appel depuis les contacts' à la page 23), le journal des appels (voir 'Rappeler' à la page 30) et votre liste de favoris (voir 'Passer un appel depuis la liste de favoris' à la page 27).
- Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement une ligne pour vous ou pour qu'il utilise toujours une certaine ligne (voir 'Réglages de la ligne' à la page 40) pour passer un appel. Si vous forcez le téléphone à utiliser une certaine ligne, assurez-vous que cette ligne est disponible.
- Si vous sélectionnez **[Auto]** sur le combiné, la ligne inactive est automatiquement sélectionnée pour passer l'appel. La ligne **[Fixe]** est sélectionnée en priorité, puis **[Mobile 1]** et **[Mobile 2]**. Si vous sélectionnez **[Manuel]**, sélectionnez une icône parmi ces trois options.

Prendre un appel

En cas d'appel entrant sur la ligne de portable, vous verrez si l'appel vient de la ligne fixe ou des lignes de portable :

- appuyez sur pour prendre l'appel.
- sélectionner **[Renvoi sur répondeur]** pour envoyer l'appel entrant au répondeur (disponible pour le S10A uniquement).
- sélectionner **[Silence]** pour désactiver la sonnerie de l'appel entrant en cours.

En cas d'appels entrants sur la ligne fixe et la ligne de portable en même temps, appuyez pour sélectionner un appel, puis appuyez sur pour prendre l'appel.

Avertissement

- Lorsque le combiné sonne ou lorsque la fonction mains libres est activée, tenez le combiné éloigné de votre oreille pour éviter d'endommager votre ouïe.

Conseil

- En cas d'appel manqué, une notification s'affiche.
- Si un casque Bluetooth est connecté, vous pouvez prendre l'appel en acceptant l'appel depuis ce casque (voir 'Couplage de votre casque Bluetooth' à la page 16).
- Une fois qu'un appel a été accepté depuis le casque, il ne peut pas être transféré vers le téléphone.
- Si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur, vous verrez le numéro de l'appelant sur le combiné. Si le numéro est enregistré dans la liste de contacts, le nom s'affichera.

Mettre fin à un appel

Pour mettre fin à un appel :

- Appuyez sur la touche .
- Placez le combiné sur la station de base ou la station d'accueil pour la mise en charge.

Réglage du volume de l'écouteur/du haut-parleur

Appuyez sur **+/-** sur le côté gauche du combiné pour régler le volume pendant un appel.

↳ Le volume de l'écouteur/du haut-parleur est réglé et le téléphone affiche de nouveau l'écran d'appel.

Couper le micro

1 Appuyez sur pendant un appel.
↳ Votre correspondant ne peut plus vous entendre, mais vous pouvez toujours l'entendre.

2 Appuyez à nouveau sur pour réactiver le micro.
↳ devient blanc.
↳ Votre correspondant peut de nouveau vous entendre.

Allumer ou éteindre le haut-parleur portable

Appuyez sur / .

Passer un second appel

Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

1 Appuyez sur pendant un appel.
↳ Le premier appel est mis en attente.

2 Appuyez sur pour accéder au menu d'options.

3 Appuyez sur .

4 Composez le second numéro, puis appuyez sur .
↳ La communication est établie avec le numéro affiché à l'écran.

Prendre un deuxième appel

Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.

1 Appuyez sur pour prendre l'appel.
↳ Le premier appel est mis en attente et vous êtes connecté au deuxième appel.

2 Appuyez sur pour terminer l'appel en cours et reprendre le premier appel.

Prendre un deuxième appel avec la ligne fixe ou la ligne de portable

Lorsque vous êtes en ligne sur la ligne fixe/de portable, vous pouvez prendre un deuxième appel avec l'autre ligne (ligne fixe/ligne de portable). Vous verrez un écran affichant les options. Sélectionnez une option pour répondre/rejeter le deuxième appel entrant. Le premier appel est mis en attente.

Basculer entre deux appels

Appuyez sur ⌣ pendant un appel.

↳ L'appel en cours est mis en attente pour vous permettre de prendre le deuxième appel.

Basculer entre deux appels sur la ligne fixe et la ligne de portable

Vous pouvez basculer entre les appels des lignes fixe et de portable.

1. Passez un appel sortant sur la ligne fixe.
2. En cas d'appel entrant sur la ligne de portable, un écran s'affiche. Sélectionnez une option pour répondre/rejeter le deuxième appel entrant.
   ↳ L'appel de la ligne fixe est mis en attente.
3. Pour basculer entre les appels des lignes fixe et de portable ou les quitter, appuyez sur ⌣.

9 Texte et chiffres

Votre téléphone est doté d'un clavier virtuel avec lequel vous pouvez saisir du texte et des chiffres pour le nom du combiné, les entrées des contacts et autres éléments de menu.

10 Contacts

Ce téléphone est doté d'une liste de contacts pouvant enregistrer jusqu'à 1 000 entrées sur le téléphone ou téléchargées depuis un ordinateur. Vous pouvez télécharger jusqu'à 500 entrées sur chacun des 2 téléphones portables possibles. Chaque entrée peut contenir jusqu'à 3 numéros. Vous pouvez accéder à n'importe quelle entrée de la liste des contacts et l'utiliser pour passer un appel via la ligne fixe ou le réseau mobile d'un téléphone portable connecté.

Afficher des contacts

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant dans la partie supérieure de l'écran pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

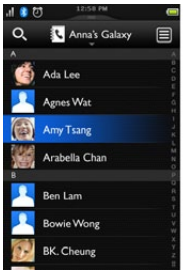

3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur pour afficher les informations du contact.

Conseil

- Pour en savoir plus sur les options de confidentialité pour l'affichage des contacts du téléphone portable, consultez le chapitre « Bluetooth », section « Gestion de la connexion de votre téléphone portable ».

Entrées à accès direct

Vous disposez de 2 entrées à accès direct (touches 1 et 2). Selon votre pays, les touches 1 et 2 sont respectivement prédéfinies avec le numéro de la messagerie vocale et le numéro de renseignements de votre fournisseur de services. Vous pouvez modifier ces 2 numéros pour en faire vos touches de numérotation rapide préférées. Lorsque vous maintenez ces touches enfoncées sur le clavier virtuel en mode veille, le numéro de téléphone enregistré est automatiquement composé.

Conseil

- Vous pouvez modifier les numéros d'entrées à accès direct, mais vous ne pouvez pas changer leur nom.
- Pour en savoir plus sur la modification des touches d'entrées à accès direct, consultez le chapitre « Réglages », section « Réglages d'appel ».

Passer un appel depuis les contacts

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur .

4 Sélectionnez un numéro.

5 Sélectionnez une ligne sortante.
↳ Le numéro est composé.

Conseil

- Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement une ligne pour vous ou pour qu'il utilise toujours une certaine ligne (voir 'Réglages de la ligne' à la page 40) pour passer un appel. Si vous forcez le téléphone à utiliser une certaine ligne, assurez-vous que cette ligne est disponible.

Accéder aux contacts du téléphone portable

Conseil

- Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Gestion de la connexion de votre téléphone portable ».

Accéder aux contacts durant un appel

1. Appuyez sur ☰ pour accéder au menu d'options.
2. Sélectionnez .
3. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur ● pour afficher le numéro.

Ajouter une entrée

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
2. Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
   ↳ La liste des contacts apparaît.
3. Appuyez sur ☰ pour accéder au menu d'options.
4. Sélectionnez **[Ajout nouv. contact]**.
5. Saisissez les informations, puis appuyez sur **[Enreg.]**.
6. Ajoutez l'image du contact, puis appuyez sur **[OK]**.

Conseil

- Si plusieurs numéros sont enregistrés dans un contact, vous pouvez définir l'un d'eux comme numéro par défaut en mettant en surbrillance la case à cocher à côté de ce numéro. Si vous procédez de la sorte, vous ne serez pas invité(e) à choisir un numéro lors de l'appel de ce contact.

Remarque

- Si la mémoire des contacts est pleine, un message de notification s'affiche sur le combiné. Vous devez alors effacer des entrées pour en ajouter de nouvelles.

Modifier une entrée

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
2. Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
   ↳ La liste des contacts apparaît.
3. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur ☰ pour accéder au menu d'options.
4. Sélectionnez **[Modifier contact]**.
5. Modifiez les informations, puis appuyez sur **[Enreg.]**.

Exception du mode silencieux

Vous pouvez sélectionner un contact à exclure du mode silencieux. Lorsqu'un contact qui a été ajouté à la liste d'exception du mode silencieux vous appelle, le téléphone sonnera, même lorsque le mode silencieux est actif.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
   ↳ La liste des contacts apparaît.
3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur pour accéder au menu d'options.
4 Sélectionnez **[Mode silence]**.
5 Sélectionnez **[Activé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Conseil

- Pour de plus amples informations sur le réglage du mode silencieux, consultez le chapitre « Mode silencieux ».

Définir la sonnerie personnalisée

Vous pouvez personnaliser la sonnerie émise lorsqu'un des contacts de la liste de contacts vous appelle.

Remarque

- Assurez-vous d'avoir souscrit au service d'identification de l'appelant avant d'utiliser cette fonctionnalité.

1 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
   ↳ La liste des contacts apparaît.
2 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur pour accéder au menu d'options.
3 Sélectionnez **[Sélectionner sonnerie]**, puis une option.
   ↳ La sonnerie est définie.

Sélectionner la photo du contact

Vous pouvez sélectionner la photo à afficher lorsque quelqu'un de la liste de contacts vous appelle.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.
2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
   ↳ La liste des contacts apparaît.
3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur pour accéder au menu d'options.
4 Sélectionnez **[Choix photo]**, puis sélectionnez une photo.
5 Appuyez sur **[OK]**.
   ↳ La photo est enregistrée.

Conseil

- Si vous transférez des contacts depuis votre ordinateur ou de Google, toute photo associée à ces contacts sera automatiquement transférée et attribuée aux contacts.

Bloquer un appelant de la liste de contacts

Vous pouvez choisir de bloquer un contact. Lorsque ce contact vous appelle, le téléphone ne sonne pas. Cependant, vous verrez toujours la notification d'appel sur l'écran du combiné. Vous pouvez rechercher la liste de visiteurs bloqués dans sur l'écran du menu principal.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur ☰ pour accéder au menu d'options.

4 Sélectionnez **[Bloquer appelant]**.

5 Sélectionnez **[Activé]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Conseil

- Pour en savoir plus sur l'ajour de contacts à la liste noire, consultez le chapitre « Liste noire ».

Trier la liste de contacts

Vous pouvez trier votre liste de contacts par prénom ou par nom.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Appuyez sur ☰ pour accéder au menu d'options.

4 Sélectionnez **[Trier par : prénom]**/**[Trier par : nom]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Si votre liste de contacts actuelle est déjà triée par prénom, vous ne pouvez alors voir que l'option permettant de trier la liste de contacts par nom, et inversement.

Supprimer un contact

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur ☰ pour accéder au menu d'options.

4 Sélectionnez un ou plusieurs contacts, puis appuyez sur **[Effacer]** pour confirmer.
↳ Les contacts sélectionnés sont supprimés.

Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les entrées.

Mes favoris

Si vous avez des contacts que vous devez contacter plus souvent, vous pouvez ajouter jusqu'à 50 entrées à la liste de favoris afin de pouvoir accéder rapidement à leurs données.

Ajouter un contact à votre liste de favoris

Vous pouvez ajouter un contact à votre liste de favoris afin de pouvoir accéder rapidement à ses données.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur ★ pour ajouter le contact à la liste de favoris.

Conseil

- Pour supprimer le contact de la liste de favoris, appuyez à nouveau sur ★.

Ajouter vos trois contacts préférés à l'écran d'accueil central

1 Maintenez enfoncé sur l'écran d'accueil central pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez un contact.
↳ Le contact s'affiche sur l'écran d'accueil central.

Afficher la liste de favoris

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez **[Favoris]**.
↳ La liste de favoris apparaît.

Passer un appel depuis la liste de favoris

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez **[Favoris]**.
↳ La liste de favoris apparaît.

4 Sélectionnez un contact, puis appuyez sur .

5 Sélectionnez un numéro.

6 Sélectionnez une ligne sortante.
↳ Le numéro est composé.

Conseil

- Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement une ligne pour vous ou pour qu'il utilise toujours une certaine ligne (voir 'Réglages de la ligne' à la page 40) pour passer un appel. Si vous forcez le téléphone à utiliser une certaine ligne, assurez-vous que cette ligne est disponible.

Trier la liste de favoris

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez **[Favoris]**.
↳ La liste de favoris apparaît.

4 Appuyez sur pour accéder au menu d'options.

5 Sélectionnez **[Trier par : prénom]**/**[Trier par : nom]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Si votre liste de contacts actuelle est déjà triée par prénom, vous ne pouvez alors voir que l'option permettant de trier la liste de contacts par nom, et inversement.

Supprimer une entrée

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes de contacts.

2 Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe.
↳ La liste des contacts apparaît.

3 Sélectionnez **[Favoris]**.
↳ La liste de favoris apparaît.

4 Appuyez sur pour accéder au menu d'options.

5 Sélectionnez **[Effacer]**, puis sélectionnez un ou plusieurs contacts à supprimer.

Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les entrées.

↳ Les entrées sélectionnées sont supprimées.

11 Journal des appels

Le journal des appels conserve l'historique de tous les appels entrants, sortants, reçus et manqués. L'historique des appels entrants et reçus comprend le nom et le numéro de l'appelant ainsi que la date et l'heure de l'appel. Cette fonction n'est disponible que si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur.
Ce téléphone peut conserver 50 entrées d'appel. Si l'appelant autorise l'affichage de son identité, son nom ou son numéro apparaît.
La liste des appels est classée par ordre chronologique, en commençant par l'appel reçu le plus récent.

Remarque

- Avant d'effectuer un rappel directement depuis la liste des appels, vérifiez que le numéro de la liste d'appels est valide.
- Si vous activez la protection de confidentialité pour vos contacts, ces réglages s'appliqueront également à votre journal des appels.

Les icônes affichées à côté d'une entrée du journal des appels indiquent si l'entrée est appel manqué/reçu/composé.

Icônes	Description
	Ce symbole clignote lorsque vous avez manqué un appel ou lorsque vous parcourez les nouveaux appels manqués. Ce symbole s'affiche en continu lorsque vous consultez l'appel manqué dans le journal des appels. Il disparaît après que tous les appels manqués ont été affichés.
	Il s'affiche à côté des entrées d'appels sortants lorsque vous parcourez le journal des appels.

Afficher des entrées d'appel

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
2. Appuyez sur le menu déroulant dans la partie supérieure de l'écran pour sélectionner une liste du journal des appels de la ligne fixe ou de portable.
   ↳ La liste du journal des appels s'affiche.
3. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur pour afficher les informations de l'entrée d'appel.

Mise à jour du journal des appels des téléphones portables

Vous pouvez mettre à jour le journal des appels du téléphone portable sur votre téléphone.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder au journal des appels.
2. Sélectionnez votre téléphone portable.
3. Appuyez sur **[M.À.J.]**.
   ↳ Le journal des appels du téléphone portable est mis à jour.

Bloquer un appelant du journal des appels

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
2. Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
   ↳ La liste du journal des appels s'affiche.
3. Sélectionnez une entrée d'appel, puis appuyez sur pour accéder au menu d'options.
4. Sélectionnez **[Bloquer appelant]**.
5. Sélectionnez **[Activé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Enregistrer un appel dans les contacts

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
2. Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste du journal des appels de la ligne fixe ou de portable.
   ↳ La liste du journal des appels s'affiche.
3. Sélectionnez une entrée, puis appuyez sur .
4. Sélectionnez **[Enreg.]**.
5. Saisissez les informations, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
   ↳ L'entrée est enregistrée.

Rappeler

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder au journal des appels.
2. Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste de contacts de la ligne fixe/de portable.
   ↳ Le journal des appels s'affiche.
3. Sélectionnez une entrée d'appel.
4. Sélectionnez une ligne sortante.
   ↳ Le numéro est composé.

Conseil

- Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il sélectionne automatiquement une ligne pour vous ou pour qu'il utilise toujours une certaine ligne (voir 'Réglages de la ligne' à la page 40) pour passer un appel. Si vous forcez le téléphone à utiliser une certaine ligne, assurez-vous que cette ligne est disponible.

Supprimer une entrée dans le journal des appels

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
2. Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste du journal des appels de la ligne fixe ou de portable.
   ↳ La liste du journal des appels s'affiche.
3. Appuyez sur pour accéder au menu d'options.
4. Sélectionnez **[Effacer]**.
5. Sélectionnez une ou plusieurs entrées d'appel, puis appuyez sur **[Supprimer]** pour confirmer.
   ↳ Les entrées sélectionnées sont supprimées.

Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les entrées.

Options du journal des appels

Vous pouvez trier votre journal des appels par appels manqués, appels reçus, appels composés ou tous les appels.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal pour accéder aux listes du journal des appels.
2. Appuyez sur le menu déroulant pour sélectionner une liste du journal des appels de la ligne fixe/de portable.
   ↳ La liste du journal des appels s'affiche.
3. Appuyez sur pour accéder au menu d'options.
4. Sélectionnez **[Trier par]**, puis une option.
   ↳ Le réglage est enregistré.

12 Répondeur intégré

Remarque

- La fonction de répondeur est disponible uniquement pour le S10A.

Votre téléphone est équipé d'un répondeur intégré capable d'enregistrer les appels manqués lorsqu'il est activé. Par défaut, le répondeur est réglé sur le mode **[Enreg. message]**. Vous pouvez également accéder à distance au répondeur et changer les réglages par le biais du menu de répondeur sur le combiné.

Activer/désactiver le répondeur

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Mode répondeur]**.
3. Sélectionnez **[Rép. simple]**/**[Enreg. message]**/**[Désactivé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Régler le mode de réponse

Le répondeur peut accepter ou non les messages des appelants, au choix. Sélectionnez **[Enreg. message]** si vous souhaitez que les appelants laissent des messages. Sélectionnez **[Rép. simple]** pour empêcher des appelants de laisser des messages.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Mode répondeur]**.
3. Sélectionnez un mode de réponse.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[Rép. simple]**.

Annonces

L'annonce est le message que votre correspondant entend lorsqu'il tombe sur le répondeur. Deux annonces sont préenregistrées par défaut sur le répondeur : l'une pour le mode **[Répondre et enreg.]**, l'autre pour le mode **[Rép. simple]**.

Enregistrer une annonce

La longueur maximale de l'annonce est de 3 minutes. Toute nouvelle annonce enregistrée remplace automatiquement l'annonce précédente.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Annonce]** > **[Répondre et enreg.]**/**[Enreg. nouveau]**.
   ↳ L'enregistrement commence après le bip.
3. Appuyez sur pour arrêter l'enregistrement, qui sinon s'arrête automatiquement au bout de 3 minutes.
4. Appuyez sur **[Écouter]** pour écouter l'annonce que vous venez d'enregistrer sur le combiné.

Remarque

- Rapprochez-vous du microphone lorsque vous enregistrez une annonce.
- Les annonces préenregistrées ne peuvent pas être supprimées.

Écouter une annonce

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Annonce]** > **[Répondre et enreg.]** ou **[Rép. simple]** > **[Écouter]**.
↳ Vous pouvez écouter l'annonce actuelle.

Restaurer l'annonce par défaut

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Annonce]** > **[Répondre et enreg.]** ou **[Rép. simple]** > **[Par défaut]**.
↳ Une demande de confirmation s'affiche sur le combiné.
3 Appuyez sur **[Oui]** pour confirmer.
↳ L'annonce par défaut est restaurée.

Régler la langue du répondeur

Vous pouvez modifier la langue utilisée pour les annonces préenregistrées par défaut.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Annonce]** > **[Langue répond.]**.
3 Sélection de la langue.
↳ Le réglage est enregistré.

Messages entrants

Les messages déposés sont limités à 3 minutes chacun. Lorsque vous recevez de nouveaux messages, le voyant de nouveau message clignote sur le répondeur et une demande de confirmation apparaît sur le combiné.

Remarque

- Si vous décrochez le téléphone pendant qu'un correspondant enregistre son message, l'enregistrement s'arrête et vous pouvez communiquer directement avec l'appelant.

Remarque

- Lorsque la mémoire est pleine, le répondeur passe automatiquement en mode **[Rép. simple]**. Pour recevoir de nouveaux messages, vous devrez alors effacer des messages plus anciens.

Écoute de messages déposés

Vous pouvez écouter les messages entrants dans l'ordre de leur enregistrement.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Écouter]**.
↳ La lecture des nouveaux messages commence. S'il n'y a pas de nouveau message, la lecture des anciens messages commence.

- Appuyez sur **[Retour]** pour arrêter la lecture.
- Appuyez sur **+/-** sur le côté gauche du combiné pour augmenter/diminuer le volume.

Suppression d'un message déposé

1 Appuyez sur lorsque vous écoutez le message.
↳ Le message en cours est effacé.

Suppression de tous les anciens messages

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Supprimer tout]**.
↳ Le combiné affiche une demande de confirmation.
3 Sélectionnez **[Oui]** pour confirmer.
↳ Tous les anciens messages seront définitivement effacés.

Remarque

- Vous ne pouvez effacer que les messages lus. Les messages sont définitivement effacés.

Filtrage des appels

Vous pouvez écouter le correspondant pendant qu'il laisse son message. Appuyez sur pour prendre l'appel.

Régler la qualité audio du message

Vous pouvez régler la qualité audio des messages enregistrés sur votre répondeur.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Qualité du message]**.
3. Sélectionnez le nouveau réglage.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- La qualité de son ne peut être réglée qu'avant le début de l'enregistrement.
- En fonction de la qualité du son, le nombre et la durée maximum des messages enregistrés varient. Si le son est de haute qualité, 15 messages maximum peuvent être enregistrés. Si le son est de faible qualité, 60 minutes environ peuvent être enregistrées.

Régler le nombre de sonneries

Vous pouvez définir le nombre de sonneries avant que le répondeur ne se déclenche.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Nbre sonneries]**.
3. Sélectionnez un nouveau réglage.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Le répondeur doit être allumé avant d'appliquer ce réglage.

Accès à distance

Vous pouvez utiliser le répondeur à distance lorsque vous êtes en déplacement. Il suffit pour cela d'appeler votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches et d'entrer votre code PIN à 4 chiffres.

Remarque

- Le code PIN d'accès à distance est le même que le code PIN système. Le code PIN par défaut est 0000.

Modification du code PIN//secret

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Accès distance]** > **[Changer PIN]**.
3. Saisissez l'ancien code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
4. Saisissez le nouveau code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
5. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret d'accès à distance, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Activation/désactivation de l'accès à distance

Vous pouvez autoriser ou bloquer l'accès à distance au répondeur.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Accès distance]**.
3. Appuyez pour sélectionner **[Activé]**/**[Désactivé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Conseil

- Si vous accédez au répondeur à distance, il est recommandé de régler le nombre de sonneries en mode**[Fonct. Eco]**. C'est un moyen plus économique de gérer vos messages. S'il y a de nouveaux messages, le répondeur se déclenche au bout de 3 sonneries. S'il n'y a pas de nouveau message, il se déclenche au bout de 5 sonneries, vous donnant la possibilité de raccrocher avant qu'une connexion soit établie.

Accès à distance au répondeur

1 Appelez votre propre numéro à partir d'un téléphone à touches.

2 Saisissez # lorsque vous entendez l'annonce.

3 Entrez votre code PIN.
   ↳ Vous accédez désormais à votre répondeur et pouvez écouter les nouveaux messages.

Remarque

- Vous avez droit à deux tentatives de saisie du code PIN avant que le répondeur ne raccroche.

4 Appuyez sur une touche pour exécuter la fonction de votre choix. Le tableau des commandes d'accès à distance ci-dessous fournit la liste des commandes disponibles.

Remarque

- S'il n'y a pas de nouveau message et que vous n'appuyez sur aucune touche, le téléphone raccroche automatiquement au bout de 8 secondes.

Commandes d'accès à distance

Bouton	Fonction
1	Répéter le message en cours ou écouter le précédent.
2	Écouter les messages.
3	Passer au message suivant.
6	Supprimer le message en cours.
7	Activer le répondeur. (non disponible lorsque vous écoutez des messages).
8	Arrêter l'écoute du message.
9	Désactiver le répondeur. (non disponible lorsque vous écoutez des messages).

13 Réglages

Dans **[Réglages]**, vous pouvez personnaliser le téléphone selon vos préférences.

Paramètres du téléphone

Enregistrer des combinés supplémentaires

Vous pouvez souscrire des combinés supplémentaires sur la station de base. La station de base peut enregistrer un maximum de 5 combinés.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Enregistrer combiné]**.
3. Maintenez enfoncé •)) sur la base pendant 5 secondes jusqu'à ce que les 2 voyants sur la base commencent à clignoter alternativement.
4. Saisissez le code PIN/secret système. Appuyez sur **[Retour]** pour faire des corrections.
5. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer le code PIN/secret.
   ↳ Le processus d'enregistrement prend mois de 2 minutes. La base attribue automatiquement un numéro au combiné.

Remarque

- Si le code PIN/secret est incorrect ou qu'aucune base n'est détectée dans un certain laps de temps, un message de notification s'affiche sur votre combiné. Si l'enregistrement échoue, répétez la procédure ci-dessus.
- Le code PIN/secret par défaut est 0000. Vous ne pouvez le changer.

Désenregistrer des combinés

Lorsque deux combinés partagent la même base, vous pouvez désinscrire un combiné à partir d'un autre combiné.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Désenreg. combiné]**.
3. Sélectionnez le combiné à désouscrire.
   ↳ Le combiné est maintenant désouscrit.

Conseil

- Le numéro du combiné s'affiche à côté du nom de combiné en mode veille.

Régler la date et l'heure

Régler la date et l'heure

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Régler date]** ou **[Régler heure]**.
3. Réglez la date ou l'heure.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Définir le style d'horloge

Vous pouvez définir l'affichage de l'horloge selon votre préférence.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Style horloge]**.
3. Sélectionnez une option.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Régler le format de date et d'heure

1 Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Format date]** ou **[Format heure]**.
3 Sélectionnez une option.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Le réglage du format de la date et de l'heure varie selon le pays.

Langue d'affichage

1 Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Langue]**.
3 Sélection de la langue.
↳ Le réglage est enregistré.

Mode ÉCO

Le mode **ECO** réduit la puissance de transmission et les rayonnements du combiné et de la base lorsque vous êtes en ligne et lorsque le téléphone est en mode veille.

1 Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Mode Éco]**.
3 Sélectionnez **[Activé]**/**[Désactivé]**.
↳ Le réglage est enregistré.
↳ ECO s'affiche en mode veille.

Remarque

- Lorsque le mode **ECO** est défini sur **[Activé]**, la portée de connexion entre le combiné et la base peut être réduite.

Mode ECO+

Lorsque le mode **ECO+** est activé, il élimine les radiations du combiné et de la base en mode veille.

1 Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Mode ÉCO+]**.
3 Sélectionnez **[Activé]**/**[Désactivé]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Pour que le mode **ECO+** fonctionne correctement, assurez-vous que tous les combinés inscrits à la base sont des modèles S9 et S10.
- Lorsque le mode **ECO+** est activé, la durée de veille est réduite. Ceci s'explique par le fait qu'en mode **ECO+**, la base ne transmet pas de signal en mode veille ; le combiné doit donc « écouter » plus fréquemment les signaux de la base pour détecter des appels entrants ou d'autres requêtes de la base. La durée qu'il faut au combiné pour accéder à des fonctions telles que la configuration d'appel, le journal des appels, le mode recherche du combiné et des contacts est également plus longue. Le combiné ne vous avertira pas de lier la perte en cas de perte de puissance ou de déplacement hors de portée.

Le tableau suivant décrit la signification des différents statuts qui apparaissent sur l'écran du combiné avec différents réglages pour les modes **ECO** et **ECO+**.

Mode ECO	Mode ECO+	L'icône du combiné s'affiche
[Désactivé]	[Désactivé]	ECO et ECO+ sont éteints.
[Désactivé]	[Activé]	ECO+ s'affiche uniquement après que le mode **ECO+** est activé en mode veille.
[Activé]	[Désactivé]	ECO s'affiche.
[Activé]	[Activé]	ECO s'affiche et passe en ECO+ lorsque le mode **ECO+** est activé en mode veille.

Nom du combiné

Le nom du combiné peut contenir 32 caractères. Il permet d'identifier un combiné pour les appels de conférence si plusieurs combinés sont connectés à la base.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Nom du tél]**.
3. Entrez ou modifiez le nom à l'aide du clavier.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Vous pouvez modifier les propriétés d'affichage en mode veille, comme le niveau de luminosité, le rétroéclairage et le fond d'écran.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Luminosité]**/**[Fond d'écran]**/**[Rétroéclairage]**.
3. Sélectionnez une option.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Verrouiller l'écran du téléphone

Vous pouvez définir la durée à l'issue de laquelle l'écran de veille est verrouillé.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Verrouillage écran]**.
3. Sélectionnez une option.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Alerte visuelle

Vous pouvez définir le rétroéclairage de l'écran LCD et le clignotement du pavé numérique lorsque le téléphone sonne.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Alerte vis.]**.
3. Sélectionnez **[Clignot. act.]**/**[Clignot. dés.]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Rétablissement des réglages par défaut

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine du téléphone.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Réglages d'usine]**.
3. Sélectionnez cette option si vous voulez supprimer les données.
4. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
   ↳ Tous les réglages sont réinitialisés.

Remarque

- Si vous choisissez de conserver les données lors de la restauration des réglages par défaut, les contacts, les journaux d'appels et les messages du répondeur seront conservés.

Version logicielle du téléphone

Vous pouvez vérifier la version actuelle du logiciel de votre téléphone.
Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
Sélectionnez **[Réglages téléphone]** > **[Version firmware]**.
↳ La version du logiciel s'affiche.

Conseil

- Pour mettre à jour le logiciel de votre téléphone, téléchargez le logiciel **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** pour votre ordinateur depuis **www.philips.com/support**.

Réglages d'appel

Conférence automatique

Pour rejoindre un appel externe avec un autre combiné, appuyez sur .

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible uniquement si au moins deux combinés compatibles (S9/S10) sont connectés.

Activation/désactivation de la conférence automatique

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Conférence]**.
3. Sélectionnez une option.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Préfixe auto

Cette fonction permet de vérifier et de formater le numéro composé avant que l'appel ne soit envoyé. Le préfixe peut remplacer le numéro à détecter défini dans le menu. Par exemple si vous définissez 604 comme numéro à détecter et 1250 comme préfixe, votre téléphone modifiera le numéro 6043338888 en 1250333888 lors du lancement de l'appel.

Remarque

- Le numéro à détecter peut comporter un maximum de 5 chiffres. Le préfixe automatique peut comporter un maximum de 10 chiffres.

Réglage du préfixe automatique

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Préfixe auto]**.
3. Entrez le numéro à détecter, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
4. Entrez le préfixe, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Définir le code de l'opérateur, le code régional, le code pays et le code national

Vous pouvez saisir ces valeurs pour l'emplacement actuel de votre téléphone si vous en avez saisi les chiffres dans votre téléphone portable ou votre ordinateur. Si vous transférez un numéro de l'une de ces sources vers votre téléphone, votre téléphone utilisera ces informations pour retirer ces codes des numéros locaux car ils peuvent mener à des échecs d'appel lorsqu'ils sont composés sur une ligne fixe.
Par exemple, si vous avez enregistré le numéro **+49 40 1234567** sur votre ordinateur, **+49** étant le préfixe local et **40** l'indicatif régional, le téléphone enregistrera ce numéro dans votre téléphone comme **040 1234567** (c'est-à-dire en enlevant le code pays et en ajoutant un **'0'** pour les numéros locaux).

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Code opérateur]**/**[Code zone]**/**[Code pays]**/**[Code national]**.
3. Saisissez un code à 4 chiffres maximum, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Entrées à accès direct

Il y a 2 entrées à accès direct (touches 1 et 2) prédéfinies dans la liste de contacts de votre combiné : la messagerie vocale et les renseignements. Vous pouvez modifier ces 2 numéros pour en faire vos touches de numérotation rapide préférées. Lorsque vous maintenez ces touches enfoncées sur le clavier virtuel en mode veille, le numéro de téléphone enregistré est automatiquement composé.

1 Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Msg. vocale]**/**[Info service]**.

3 Entrez un nouveau numéro, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Sélectionner la durée de rappel

La durée de rappel doit être correctement réglée pour que vous puissiez prendre un deuxième appel. Une durée de rappel par défaut est normalement prédéfinie sur le téléphone. Vous pouvez choisir parmi trois options : **[Court]**, **[Moyen]** et **[Long]**. Le nombre d'options disponibles varie selon le pays. Pour plus d'informations, consultez votre opérateur.

1 Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Durée flash]**.

3 Sélectionnez une option.
↳ Le réglage est enregistré.

Mode de numérotation

Remarque

- Cette fonctionnalité est disponible en fonction du pays sélectionné et ne s'applique qu'aux modèles qui prennent en charge la tonalité et la numérotation décimale.

Le mode de numérotation correspond au type de signal téléphonique utilisé dans votre pays. Ce téléphone reconnaît aussi bien la numérotation à fréquence vocale (DTMF) que la numérotation à fréquence décimale (cadran). Consultez votre opérateur pour plus d'informations.

1 Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Mode numérot.]**.

3 Sélectionnez une option, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
↳ Le réglage est enregistré.

Première sonnerie

Si vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant auprès de votre opérateur, le téléphone peut supprimer la première sonnerie avant l'affichage de l'identité. Une fois le téléphone réinitialisé, il peut détecter automatiquement si le service d'affichage du nom de l'appelant est disponible et supprimer la première sonnerie. Vous pouvez modifier ce réglage selon votre préférence. Cette option n'est disponible que sur les modèles compatibles avec la fonction première sonnerie.

Activation/désactivation de la première sonnerie

1 Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[1ère sonnerie]**.

3 Sélectionnez **[Activé]**/**[Désactivé]**.
↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Pour réinitialiser l'option première sonnerie, utilisez le menu de réinitialisation (voir 'Rétablissement des réglages par défaut' à la page 37).

Heure auto

Remarque

- Ce service dépend du réseau utilisé.
- Vérifiez que vous avez souscrit au service d'affichage du nom de l'appelant avant d'utiliser cette fonction.

Il permet de synchroniser automatiquement la date et l'heure du téléphone avec le réseau téléphonique public commuté (RTPC). Pour que la date puisse être synchronisée, vous devez d'abord régler l'année.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Horloge auto]**.
3. Sélectionnez **[Activé]**/**[Désactivé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Réglages de la ligne

Vous pouvez modifier la ligne utilisée par votre téléphone pour les appels sortants, si des téléphones portables sont connectés.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Choix de ligne]**.
3. Sélectionnez un nouveau réglage.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Conseil

- Si vous sélectionnez **[Auto]** sur le combiné, la première ligne inactive disponible est présélectionnée pour passer l'appel. La ligne **[Fixe]** est sélectionnée en priorité, puis **[Mobile 1]** et **[Mobile 2]**. Si vous sélectionnez **[Manuel]**, vous serez invité(e) à sélectionner une ligne lors de la composition d'un appel sortant.

Numéro de la messagerie vocale et numéro des renseignements

Vous pouvez définir le numéro de la messagerie vocale et celui des renseignements.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Réglages appel]** > **[Msg. vocale]**/**[Info service]**
3. Entrez le numéro, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Assistant d'installation

Cette option vous guide dans les écrans de configuration les plus importants.

1. Appuyez sur ⚙ sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Assistant d'install.]**.
   ↳ Les écrans de configuration s'affichent.

14 Liste noire

La liste noire contient tous les contacts bloqués.

Conseil

- Pour en savoir plus sur l'ajout d'appelants à la liste noire, consultez le chapitre « Contacts », section « Bloquer un appelant de la liste de contacts ».

Afficher la liste noire

Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
↳ La liste noire s'affiche.

Supprimer une entrée de la liste noire

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
   ↳ La liste noire s'affiche.
2. Appuyez sur pour accéder au menu d'options.
3. Sélectionnez **[Effacer]**, puis sélectionnez une ou plusieurs entrées à supprimer.
   ↳ Les entrées sélectionnées de la liste noire sont supprimées.

Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les entrées.

Bloquer des appels anonymes

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
   ↳ La liste noire s'affiche.
2. Sélectionnez **[Bloquer anonymes]**
3. Sélectionnez **[Activé]**/**[Désactivé]** pour activer/désactiver le blocage d'appels anonymes.

15 Sons

Volume de la sonnerie du combiné

Vous avez le choix entre 5 niveaux de volume de sonnerie, **[Progressif]** (la sonnerie commence doucement et devient de plus en plus forte tant que vous ne répondez pas à l'appel), ou **[Désactivé]**.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Vol. sonnerie]**.
3. Sélectionnez **[Fixe]** pour la ligne fixe ou une des lignes de portable.
4. Sélectionnez un niveau de volume, puis appuyez sur **[Enreg.]** pour confirmer.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Sonnerie du combiné

Vous pouvez choisir parmi plusieurs sonneries.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Sonnerie]**.
3. Sélectionnez **[Fixe]** pour la ligne fixe ou une des lignes de portable.
4. Sélectionnez une sonnerie.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Vous pouvez transférer vos propres sonneries à partir d'un ordinateur utilisant le logiciel **[Logiciel "Philips Phone Manager"]**.
- Vous pouvez attribuer des sonneries à des contacts spécifiques afin de les identifier (voir 'Définir la sonnerie personnalisée' à la page 25).

Bips des touches

Le bip des touches est le son émis lorsque vous appuyez sur les touches du combiné.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Bip touches]**, puis **[Activé]**/**[Désactivé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Réglages bips chargeur

Les bips chargeur sont le son émis lorsque vous placez le combiné sur la base ou le chargeur.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Bip base]**, puis **[Activé]**/**[Désactivé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Définir votre préférence sonore

Pour plus d'informations, consultez le chapitre suivant.

16 Définition de vos préférences sonores

Vous pouvez régler le son de l'écouteur ou du mode mains libres en choisissant entre 5 profils différents à l'aide de l'application **[MySound Pro]**.

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez un profil.
↳ Le réglage est enregistré.

Définir vos préférences sonores pendant un appel

Appuyez sur pour accéder au menu d'options, puis appuyez sur pour changer le profil sonore pendant un appel.

17 Écran de veille

Vous pouvez sélectionner vos images préférées à afficher comme écran de veille en mode d'inactivité.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez une ou plusieurs images, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
3. Appuyez sur pour accéder au menu d'options.
4. Sélectionnez une option parmi :
   - **[Durée de transition]** : pour définir la durée d'affichage de chaque image avant que l'image suivante soit affichée.
   - **[Aperçu écran veille]** : pour prévisualiser l'écran de veille.

   ↳ Le réglage est enregistré.

18 Mode silencieux

Vous pouvez régler votre téléphone en mode silencieux et activer ce mode pour une durée spécifique, lorsque vous ne voulez pas être dérangé. Lorsque le mode silencieux est activé, votre téléphone ne sonne pas et aucune alerte ni aucun son n'est émis.

Remarque

- Lorsque vous appuyez sur pour rechercher votre combiné ou lorsque vous activez l'alarme, votre téléphone envoie toujours l'alerte même lorsque le mode silencieux est activé.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Suivez l'instruction à l'écran et sélectionnez une option parmi **[Statut]**/**[Heure de début]**/**[Heure de fin]**/**[Répéter]**/**[Appelants exclus]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Lorsque le mode silencieux est activé mais que l'heure actuelle n'est pas comprise dans la période pour laquelle le mode silencieux a été activé, s'affiche. s'affiche pendant les heures de la période pour laquelle le mode silencieux a été activé.

Exclure des contacts du mode silencieux

Vous pouvez définir des exceptions au mode silencieux. Vous êtes donc toujours averti(e) en cas d'appels importants lorsque le mode silencieux est activé (voir 'Exception du mode silencieux' à la page 25). Pour ce faire, vous pouvez exclure certains appelants du mode silencieux ou définir un nombre de sonneries après lequel le téléphone commencera à sonner, de manière à permettre les appels persistants.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Appelants exclus]**, puis choisissez parmi les options suivantes :
   - Sélectionnez **[Liste des appelants exclus]**, puis appuyez sur **[Effacer]**/**[Supprimer tout]** pour supprimer des appelants de la liste.
   - Sélectionnez **[Nbre sonneries]**, puis une option. Appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

   ↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Si Mode silence est réglé sur **[Activé]** et si l'option **[Nbre sonneries]** est sélectionnée, le combiné ne sonne qu'après le nombre de sonneries défini.
- Lorsque Mode silence est réglé sur **[Activé]** et que **[Appelants exclus]** est défini, vous pouvez alors exclure certains contacts du mode silencieux dans > **[Mode silence]** (le téléphone sonnera toujours pour les appels de ces contacts).

19 Bloquer des appels

Vous pouvez bloquer des appels sortants, comme les appels vers l'étranger ou les hotlines indésirables, en bloquant les appels dont le numéro commence par certains chiffres. Vous pouvez créer 5 séries de numéros à 10 chiffres maximum pour chaque série de numéros. Lorsque vous passez un appel dont le numéro commence par l'une de ces 5 séries de numéros, l'appel sortant est bloqué.

Activer/désactiver le blocage d'appel

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Blocage appel]**.
3. Saisissez le code PIN/secret pour le blocage d'appel. Le code PIN/secret par défaut est 0000.
4. Sélectionnez **[Activé]**/**[Désactivé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Ajouter de nouveaux numéros à la liste des appels bloqués

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Saisissez le code PIN/secret pour le blocage d'appel. Le code par défaut est 0000.
3. Sélectionnez **[Activé]** pour activer le blocage d'appel.
4. Appuyez sur pour sélectionner un numéro de la liste, modifiez le numéro, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Remarque

- Un numéro dans la liste de blocage peut toujours être défini comme ligne externe pour un appel bébé (voir 'Envoi de l'alerte sur une ligne externe' à la page 51).

Modifier le code PIN/secret pour le blocage d'appel

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Blocage appel]**.
3. Saisissez le code PIN/secret pour le blocage d'appel. Le code PIN/secret par défaut est 0000.
4. Appuyez sur pour accéder au menu d'options.
5. Sélectionnez **[PIN]**.
6. Saisissez le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.
7. Saisissez une seconde fois le nouveau code PIN/secret, puis appuyez sur **[OK]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Supprimer un numéro bloqué

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Blocage appel]**.
3. Saisissez le code PIN/secret pour le blocage d'appel. Le code PIN/secret par défaut est 0000.
4. Appuyez sur pour accéder au menu d'options.
5. Sélectionnez **[Effacer]**, puis sélectionnez une ou plusieurs entrées de numéro.
   ↳ Les numéros sélectionnés sont supprimés.

Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer tous les numéros.

20 Calendrier

Par défaut, la vue par mois s'affiche dans le calendrier et la date actuelle est mise en surbrillance. Vous pouvez un nouvel événement de rappel, l'afficher et le supprimer.

Créer de nouveaux événements de rappel

1. Appuyez sur 30 sur l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur +.
3. Réglez la date et l'heure.
4. Sélectionnez **[Titre du rappel]** et saisissez le texte.
5. Sélectionnez **[Bip de rappel]**, puis une tonalité.
6. Sélectionnez **[Répétition]**, puis une option.
   ↳ L'événement de rappel est défini.

Remarque

- Si la mémoire pour les événements est remplie, un message d'alerte s'affiche à l'écran du téléphone.
- Lorsque vous éteignez le téléphone, l'alerte est postposée jusqu'à ce que vous allumiez à nouveau le téléphone.
- Si vous modifiez la date et l'heure du téléphone, l'alerte suivante sera basée sur la date et l'heure modifiées du téléphone.

Supprimer un événement de rappel

1. Appuyez sur 30 sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez un événement de rappel, puis appuyez sur ☰ pour accéder au menu d'options.
3. Sélectionnez **[Effacer]**, puis sélectionnez un ou plusieurs événements.
4. Appuyez sur **[Effacer]** pour confirmer.
   ↳ Les événements sélectionnés sont supprimés.

Conseil

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer tous les événements.
- Les anniversaires sont également affichés dans le calendrier, mais la tonalité de rappel est désactivée par défaut.

21 Réveil

Votre téléphone est équipé d'un réveil intégré. Procédez comme suit pour régler le réveil.

Créer une alarme

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Appuyez sur +.
3. Suivez les instructions à l'écran pour définir le nom de l'alarme, l'heure de l'alarme, les options de répétition et les tonalités de l'alarme.
   ↳ L'alarme est maintenant réglée et l'écran affiche .

Conseil

- Vous pouvez créer 5 alarmes maximum.

Désactiver une alarme

Avant le déclenchement de l'alarme

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez une alarme existante.
3. Sélectionnez **[Désactivé]**.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Lorsque le réveil sonne

- Appuyez sur**[Désact]** pour désactiver l'alarme.
- Appuyez sur **[Répét.]**pour répéter l'alarme.
  ↳ Le réveil se met à nouveau en marche après 5 minutes. Lorsque vous avez activé 3 fois la répétition du réveil, celle-ci se désactive.

Modifier une alarme

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez une alarme existante.
3. Sélectionnez **[Éditer]**.
4. Suivez les instructions à l'écran pour modifier le nom de l'alarme, l'heure de l'alarme, les options de répétition et les tonalités de l'alarme.
   ↳ Le réglage est enregistré.

Supprimer une alarme

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez une alarme existante, puis appuyez sur pour accéder au menu d'options.
3. Sélectionnez **[Effacer]**, puis sélectionnez une ou plusieurs alarmes à supprimer.
   ↳ Les alarmes sélectionnées sont supprimées.

Remarque

- Si vous sélectionnez **[Supprimer tout]**, une demande de confirmation s'affiche. Appuyez sur **[Oui]** pour supprimer toutes les alarmes.

22 Notes famille

Vous pouvez laisser à votre famille un message sur l'écran du téléphone.

1. Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2. Sélectionnez **[Ajouter note]**.
3. Saisissez le texte, puis appuyez sur **[Publ.]** pour publier le message.
4. Pour modifier, activer/désactiver ou supprimer le message publié, sélectionnez le message, puis appuyez sur ☰ pour accéder à la liste d'options.
   - Sélectionnez **[Éditer]** pour modifier la note famille.
   - Sélectionnez **[Effacer]** pour supprimer la note famille.
   - Sélectionnez **[Supprimer tout]** pour supprimer toutes les notes famille.

23 Écoute-bébé

Votre téléphone peut servir d'écoute-bébé et envoyer une alerte si le niveau sonore dépasse une limite prédéfinie. Pour cela, il doit être placé comme une « unité bébé » dans la chambre de bébé.

Attention

- Assurez-vous que l'unité bébé et le cordon d'alimentation sont toujours hors de portée du bébé.
- Placez l'unité bébé à au moins 1 mètre mais à moins de 2 mètres du bébé.

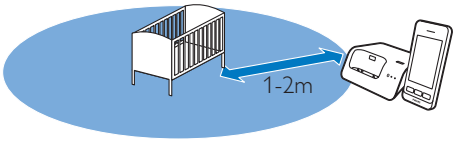

Activer/désactiver l'unité bébé

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Activer]**, puis appuyez sur pour sélectionner **[Activé]**/**[Désactivé]**.
↳ L'unité bébé est activée.

Conseil

- Si vous essayez d'activer la fonction d'écoute-bébé sans avoir spécifié où l'alerte devait être envoyée, il vous sera alors demandé de sélectionner la destination d'envoi de l'alerte : lignes externes ou autre numéro de combiné. Pour plus d'informations, voir la section suivante.

Remarque

- Lorsque le mode écoute-bébé est activé, le combiné bébé ne sonne pas lors d'un appel entrant.

Envoi d'une alerte

Vous pouvez envoyer une alerte aux autres combinés dans la maison ou sur une ligne externe. La ligne externe peut être un téléphone portable ou une autre ligne fixe hors de la maison.

Remarque

- Assurez-vous de bien saisir le préfixe du numéro et/ou le code pays lorsque vous envoyez une alerte.

Envoi de l'alerte sur une ligne externe

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Envoyer alerte]** > **[Ligne externe]**.

3 Composez un numéro de téléphone, puis appuyez sur **[PIN]**.

Remarque

- Vous pouvez toujours envoyer une alerte à la ligne externe même si elle se trouve dans la liste bloquée (voir 'Ajouter de nouveaux numéros à la liste des appels bloqués' à la page 46).

Envoi de l'alerte vers un contact de la liste de contacts

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.

2 Sélectionnez **[Envoyer alerte]** > **[Ligne externe]**, puis appuyez sur **[OK]** pour confirmer.

3 Appuyez sur **+** pour parcourir et sélectionner un contact dans la liste de contacts.

Définir la sensibilité de l'unité bébé

1 Appuyez sur sur l'écran du menu principal.
2 Sélectionnez **[Sensibilité sonore]**.
3 Sélectionnez un nouveau réglage.
↳ Le réglage est enregistré.

24 Données techniques

Fonctionnalités et caractéristiques générales

- Écran tactile capacitatif 3,5" avec 16 millions de couleurs
- Autonomie en conversation : 14 heures
- Autonomie en veille : 200 heures
- Durée de charge : 6 heures
- Portée intérieure : 50 mètres
- Portée extérieure : 300 mètres
- Portée Bluetooth intérieure : 12 mètres
- Multiples listes de contacts avec jusqu'à 3 numéros par contact :
  - Domicile/ordinateur : 1 000 contacts
  - Portable 1 : 500 contacts
  - Portable 2 : 500 contacts
- Liste de rappel : 50 entrées
- Journal des appels : 50 entrées
- Répondeur : jusqu'à 60 minutes de durée d'enregistrement
- Conformité de normes par rapport à l'identification de l'appelant : FSK, DTMF

Connectivité

- Bluetooth
  - Téléchargement du répertoire du téléphone portable
  - Recevoir et passer des appels via les téléphones portables connectés
  - Connexion d'un casque Bluetooth
- Micro USB (via le logiciel informatique gratuit)
  - Télécharger des contacts, des sonneries, un écran de veille et des photos d'appelants depuis l'ordinateur sur le combiné
  - Mises à jour logicielles du téléphone (connexion Internet requise)

Batterie

- Philips : Lithium-ion polymère (1 300 mAh). Remplaçable par l'utilisateur.

Adaptateur secteur

Base et chargeur

- Philips, S003PV0500060, entrée : 100-240 V, 50-60 Hz 0,2 A, sortie : 5 V 600 mA

Consommation électrique

- Consommation électrique en mode veille : environ 0,75 W

Remarque

- S'applique uniquement lorsque l'économiseur d'écran est désactivé.

Poids et dimensions (S10 et S10A)

- Combiné : 121 grammes
- 131,6 x 61 x 16,5 mm (H x l x P)
- Base : 126,5 grammes
- 40,65 x 108 x 121,7 mm (H x l x P)
- Chargeur : 94 grammes
- 41,3 x 80,1 x 75,1 mm (H x l x P)

25 Avertissement

Déclaration de conformité

Par la présente, Philips Consumer Lifestyle déclare que le produit S10/S10A est conforme aux exigences principales et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité est disponible sur le site : www.p4c.philips.com.
Ce produit a été conçu, testé et fabriqué conformément à la Directive européenne R&TTE 1999/5/CE.

Conformité à la norme GAP

La norme GAP garantit que tous les combinés et toutes les stations de base DECT™ GAP sont conformes à une norme minimale d'utilisation, quelle que soit la marque. Le combiné et la station de base sont conformes à la norme GAP, ce qui signifie que les fonctions minimales sont garanties : souscription du combiné, prise de ligne, émission d'appels et réception d'appels. Les fonctions plus avancées peuvent ne pas être disponibles si vous utilisez le combiné ou la station de base avec un appareil d'une autre marque. Pour souscrire et utiliser ce combiné avec une station de base conforme GAP d'une autre marque, suivez d'abord les instructions fournies par le fabricant, puis suivez la procédure décrite dans ce manuel pour souscrire un combiné. Pour souscrire un combiné d'une autre marque sur cette station de base, mettez la station en mode enregistrement puis suivez les instructions du fabricant du combiné.

Conformité CEM

Koninklijke Philips Electronics N.V. fabrique et vend de nombreux produits de consommation qui, comme tous les appareils électroniques, ont la capacité d'émettre et de recevoir des signaux électromagnétiques.

L'un des principes économiques majeurs de Philips consiste à prendre toutes les mesures de sécurité et de santé nécessaires pour ses produits, afin de satisfaire à toutes les législations applicables et de respecter les normes relatives aux champs électromagnétiques (CEM) applicables lors de la production des produits. Philips s'engage à développer, produire et commercialiser des produits n'ayant aucun effet indésirable sur la santé. Philips confirme que ses produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.
Philips joue un rôle essentiel dans le développement des normes internationales en matière de sécurité et d'EMF, ce qui lui permet d'anticiper les développements à venir dans la normalisation d'intégration de ses produits.

Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

La présence du symbole de poubelle sur roues barrée sur un produit indique que ce dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/CE. Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de votre ancien appareil permet de préserver l'environnement et la santé.

Votre produit contient une batterie intégrée relevant de la Directive européenne 2006/66/EC, qui ne peut être jetée avec les ordures ménagères.

Renseignez-vous sur les dispositions en vigueur dans votre région concernant la collecte séparée des piles. La mise au rebut correcte permet de préserver l'environnement et la santé.

Retrait de la batterie intégrée

Si votre pays ne propose pas de système de collecte/recyclage des produits électroniques, vous pouvez protéger l'environnement en retirant la batterie avant de mettre le téléphone au rebut.

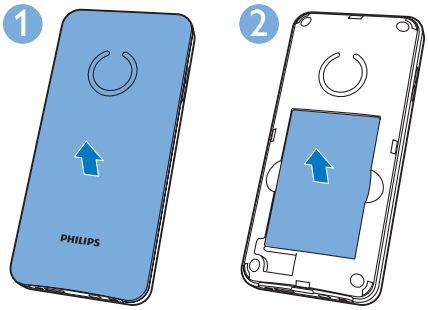

Sur un produit, ce logo signifie qu'une contribution financière a été versée au système de récupération et de recyclage national correspondant.

Informations sur l'environnement

Tout emballage superflu a été supprimé. Nous avons fait notre possible pour permettre une séparation facile de l'emballage en trois matériaux : carton (boîte), polystyrène moussé (qui amortit les chocs) et polyéthylène (sacs, feuille protectrice en mousse).
Votre appareil se compose de matériaux recyclables et réutilisables à condition d'être démontés par une entreprise spécialisée.
Respectez les réglementations locales pour vous débarrasser des emballages, des piles usagées et de votre ancien équipement.

Service et garantie

Avec ce produit, vous recevez une garantie produit de 24 mois de Philips.
Pour savoir comment contacter votre Service Consommateurs Philips le plus proche, reportez-vous aux informations reprises ci-dessous ou visitez le site Web **www.philips.com/support**.

Deutschland
0180 501 06 71 (maximal 0,42 €/Min)
0800 000 7520 (kostenfrei)
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
www.philips.de/support

Österreich
0820401132 (Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
0800 180 016 (kostenfrei)
Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr
Samstags 09:00 – 18:00 Uhr
www.philips.at/support

Schweiz
0848 000 292 (Preis variiert je nach Mobilfunkanbieter)
0800 002 050 (kostenfrei)
Montag – Freitag 08:00 – 18:00 Uhr
www.philips.ch/support

Türkiye
Turk Philips Ticaret A.S.
Yukari Dudullu Organize Sanayi Bolgesi
2. Cadde No:22
34776 Umraniye/Istanbul
Phone: 0800 261 33 02

26 Marques commerciales

Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. La marque et les logos **Bluetooth** appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. Koninklijke Philips Electronics N.V. utilise ces marques sous licence.
Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs. La marque et les logos **Google** appartiennent à Google Inc. Koninklijke Philips Electronics N.V. utilise ces marques sous licence.

27 Foire aux questions

Aucune barre de signal ne s'affiche à l'écran.

- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Si le combiné affiche **[Désouscrit]**, souscrivez votre combiné.

Conseil

- Pour de plus amples informations, consultez la section « Enregistrer des combinés supplémentaires » dans le chapitre « Services ».

Que faire si mon combiné est en mode de recherche ?

- Assurez-vous que la base est alimentée.
- Enregistrez le combiné sur la base.
- Rapprochez le combiné de la station d'accueil.

Impossible de coupler le S10/S10A avec mon téléphone portable ou de synchroniser le répertoire ou le journal des appels.

- Si la liste de périphériques Bluetooth est remplie, retirez un des noms de téléphone portable/ordinateur avant de réessayer le couplage.
- Si **Philips S10** existe sur votre téléphone portable, retirez-le de votre téléphone portable et réessayez de le coupler.
- Mettez à niveau le système d'exploitation de votre téléphone portable.
- Votre téléphone est peut-être incompatible. Vous trouverez une liste de téléphones portables compatibles sur le site Web **www.philips.com/support**. Toutefois, cette liste n'est pas exhaustive et ne représente qu'une petite partie des téléphones compatibles avec le produit.

Impossible de basculer entre deux appels sur la ligne fixe et la ligne de portable.

Bien que la plupart des téléphones portables Bluetooth soient compatibles avec votre téléphone, il se peut que, dans quelques cas rares, la connexion Bluetooth soit désactivée pour des raisons de compatibilité. Vérifiez la liste des téléphones compatibles sur le site Web **www.philips.com/support**.

Comment puis-je transférer des images ou des sonneries vers mon téléphone ?

Téléchargez gratuitement le **[Logiciel "Philips Phone Manager"]** sur le site Web **www.philips.com/support** et connectez votre téléphone à votre ordinateur au moyen d'un câble micro USB.

Mon téléphone ne fonctionne pas et l'écran du combiné est éteint.

Placez le combiné sur la base/station d'accueil pour la mise en charge pendant quelques minutes.

Mon téléphone est chargé, mais il ne fonctionne toujours pas.

Maintenez enfoncé pendant 10 à 15 secondes jusqu'à ce que le logo Philips s'affiche pour réinitialiser le téléphone.

Que faire si je ne parviens pas à coupler (enregistrer) les combinés supplémentaires sur la base ?

La mémoire de votre station de base est pleine. Désouscrivez les combinés inutilisés puis réessayez.

Que faire si je n'ai pas sélectionné la langue correcte et que je ne peux pas la lire ?

1. Appuyez sur pour revenir à l'écran de veille.
2. Appuyez sur la touche centrale pour accéder à l'écran du menu principal.
3. Sélectionnez > **[Réglages téléphone]**. Vous voyez alors l'un des textes suivants à l'écran :

Language
Langue
Sprache
Lingua
Dil

4 Sélectionnez-en un pour accéder aux options de langue.

5 Sélectionnez votre langue.

Pas de tonalité

- Vérifiez les connexions du téléphone.
- Le combiné est hors de portée. Rapprochez-le de la station de base.

Pas de son des touches

- Le combiné n'est pas placé correctement sur la station de base/le chargeur.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.

Je n'arrive pas à changer les réglages de ma messagerie. Comment faire ?

Le service de messagerie est géré au niveau de votre opérateur, et non du téléphone. Contactez votre opérateur pour changer les réglages.

Le combiné est placé sur la station d'accueil, mais ne charge pas.

- Assurez que la batterie est correctement insérée.
- Assurez-vous que le combiné est correctement placé sur le chargeur. L'icône de batterie s'anime lors de la charge.
- Assurez-vous que l'option Tonalité de base est activée. Le chargeur émet un bip lorsque le combiné est en place.
- Les contacts de charge sont sales. Commencez par débrancher l'alimentation, puis nettoyez les contacts avec un chiffon humide.
- Les batteries sont défectueuses. Achetez des batteries neuves dotées des mêmes caractéristiques. Vous pouvez commander des batteries de rechange via le site Web **www.philips.com** ou un Centre Service Agréé Philips.

Écran vide

- Assurez que la batterie est chargée.
- Assurez-vous que l'alimentation secteur fonctionne et que le téléphone est connecté.

Mauvaise qualité sonore (crépitements, écho, etc.)

- Le combiné est presque hors de portée. Rapprochez-le de la base.
- Le téléphone reçoit des interférences d'appareils électriques voisins. Déplacez la station.
- Les murs sont trop épais. Déplacez la base.

Le combiné ne sonne pas.

Assurez-vous que la sonnerie du combiné est activée.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

- Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.
- Les informations d'identification de l'appelant sont masquées ou non disponibles.

Le nom de l'appelant ne s'affiche pas.

Ce service n'est pas activé. Renseignez-vous auprès de votre opérateur. Les informations de l'appelant sont masquées ou ne sont pas disponibles.

Remarque

- Si les solutions ci-dessus ne fonctionnent pas, débranchez l'alimentation du combiné et de la station de base. Réessayez au bout d'une minute.

28 Index

A

accès à distance au répondeur 33
adaptateur secteur 53
afficher les icônes 13
alarme 49
alerte visuelle 37
annonces 31
appel 19
appels manqués 19, 29, 30

É

économiseur d'écran 44
écouter les messages 32
écrans d'accueil 11

B

babyphone 51
base
  installation 7
  vue d'ensemble 6
batterie 8, 9, 53
bloquer des appels 46
Bluetooth 14

C

calendrier 48
Casque Bluetooth 14, 16
charge 9
choix de ligne 40
code national 38
code opérateur 38
code pays 38
code régional 38
combinés supplémentaires 35
conférence automatique 38
conférence téléphonique 38
contacts 23

D

dépannage/FAQ 57
deux appels/appel en attente 21
durée rappel 39

E

effacer les messages 32
enregistrement/désenregistrement 35
enregistrer une entrée d'appel 30
exception mode silencieux 25

F

favoris 26

G

GAP 54

H

haut-parleur du téléphone 20
heure auto 40

I

intensité du signal 10

J

journal des appels 29

L

langue du répondeur 32
liste noire 41
localiser les combinés 6

M

message entrant 32
mode de numérotation 39
Mode ÉCO 36
Mode ECO+ 36
mode silencieux 45
mode veille 10

N

nom de l'appelant 19, 29, 39
nom du combiné 37
nombre sonneries 33, 45
notes famille 50

P

paramètres par défaut 37
PIN
  blocage des appels 46
  Bluetooth 16
  répondeur 9, 33
première sonnerie 39

R

réglage de la langue
  combiné 8, 36
  répondeur 32
réglages 35
régler la date et l'heure 35
régler le volume 20
répondeur 31
répondre à un appel 19

S

saisie de texte 22
sécurité 3
silence 20
sonnerie 42
sonnerie personnalisée 25
sons
  connexion à une station d'accueil 42
  préférences sonores 42
  tonalité 42
sous tension ou hors tension 31
style d'horloge 35

V

verrouiller l'écran du téléphone 37
version du logiciel 37

IMPORTANT. Read the following Freescale Software License Agreement ("Agreement") completely. By selecting the "I Accept" button at the end of this page, you indicate that you accept the terms of the Agreement referenced below. You may then download the file. If this is a "shrink wrap license," by opening the package and installing the software contained, you indicate that you accept the terms of the Agreement referenced below.

OPEN SOURCE LICENSE

You are about to download certain software that is subject to various open source licenses such as the Apache License, the BSD license, the Free Software Foundation General Public License and Lesser General Public License, the Mozilla Public License and others. The particular files are listed in a file in the distribution, which will typically be called "package_manifest.txt" ("Manifest"). In the case of a discrepancy between the Manifest and the files in the distribution, the files in the distribution will supersede this list. The files that are subject to open source licenses will have the licensing details contained in those files. If you do not accept the terms of any of those licenses, stop using those files immediately.

FREESCALE SOFTWARE LICENSE AGREEMENT

This is a legal agreement between you (either as an individual or as
an authorized representative of your employer) and Freescale Semiconductor, Inc. ("Freescale"). It concerns your rights to use these files and any accompanying written materials (the "Software" and the "Codec Software" (as defined below). Except where specifically indicated in the License Grant below, Software will include Codec Software including third party software as more fully described below and identified on Attachment A; and software created or licensed to Freescale. This Agreement does not concern your use of any files that are subject to an "open source" software license, such as the Free Software Foundation "General Public License," or "GNU GPL." In consideration for Freescale allowing you to access the Software, you are agreeing to be bound by the terms of this Agreement. If you do not agree to all of the terms of this Agreement, do not download the Software. If you change your mind later, stop using the Software and delete all copies of the Software in your possession or control. Any copies of the Software that you have already distributed, where permitted, and do not destroy will continue to be governed by this Agreement. Your prior use will also continue to be governed by this Agreement.

LICENSE GRANT. Exclusively in conjunction with your development and sale of a product containing an i.MX or STMP programmable processing unit (e.g. a microprocessor, microcontroller) supplied directly or indirectly from Freescale ("Freescale System"), Freescale grants to you, free of charge, the non-exclusive, non-transferable right (1) to use the Software, (2) to reproduce the Software, (3) distribute the Software, (4) to sublicense to others the right to use the distributed Software as included within the Freescale System and, to the extent the Software is provided in source code form (human readable), (5) to prepare derivative works of the Software, (6) to distribute derivative works thereof only in object (machine-readable) form as part of a Freescale System, and (7) to sublicense to others the right to use the distributed derivative works as included within the Freescale System. Exclusively in conjunction with your development and sale of a product containing a Freescale System, Freescale grants to you, free of charge, the non-exclusive, non-transferable right to use the Codec Software evaluation and demonstration purposes only. Codec Software is software designed for processing multimedia streams (audio and video). You agree that you are responsible for obtaining any necessary licenses or permission for all Essential Patents for Codec Software. "Essential Patent" means a patent to the limited extent that infringement of such patent cannot be avoided in remaining compliant with the technology standards implicated by the usage of any of the Codec Software, including optional implementation of such standards, on technical but not commercial grounds, taking into account normal technical practice and the state of the art generally available at the time of standardization. You may not translate, reverse engineer, decompile, or disassemble the Software except to the extent applicable law specifically prohibits such restriction. You will not

assert against Freescale any intellectual property right that you create in preparation of any derivative works of the Software. If you violate any of the terms or restrictions of this Agreement, Freescale may immediately terminate this Agreement, and require that you stop using and delete all copies of the Software in your possession or control.

COPYRIGHT. The Software is licensed to you, not sold. Freescale or its licensor owns the Software, and United States copyright laws and international treaty provisions protect the Software. Therefore, you must treat the Software like any other copyrighted material (e.g. a book or musical recording). You may not use or copy the Software for any other purpose than what is described in this Agreement. Except as expressly provided herein, Freescale does not grant to you any express or implied rights under any Freescale or third party patents, copyrights, trademarks, or trade secrets. Additionally, you must reproduce and apply any copyright or other proprietary rights notices included on or embedded in the Software to any copies or derivative works made thereof, in whole or in part, if any.

SUPPORT. Freescale is NOT obligated to provide any support, upgrades or new releases of the Software. If you wish, you may contact Freescale and report problems and provide suggestions regarding the Software. Freescale has no obligation whatsoever to respond in any way to such a problem report or suggestion. Freescale may make changes to the Software at any time, without any obligation to notify or provide updated versions of the Software to you.

EXCLUDED LICENSES. You will not take or fail to take any action that could subject the Software to an Excluded License. An Excluded License means any license that requires as a condition of use, modification and/or distribution of software subject to the Excluded License, that such software or other software combined and/or distributed with such software be (A) disclosed or distributed in source code form; (B) licensed for the purpose of making derivative works; or (C) redistributable at no charge.

FEEDBACK. You grant to Freescale a non-exclusive, non-transferable, irrevocable, perpetual, worldwide, royalty-free, sub-licensable license under your Intellectual Property Rights to use without restriction and for any purpose any suggestion, comment or other feedback related to the Licensed Software (including, but not limited to, error corrections and bug fixes).

NO WARRANTY. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, FREESCALE EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY FOR THE SOFTWARE. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NON-INFRINGEMENT. YOU ASSUME THE ENTIRE RISK ARISING OUT OF THE USE OR PERFORMANCE OF THE SOFTWARE, OR ANY SYSTEMS YOU DESIGN USING THE SOFTWARE (IF ANY). NOTHING IN THIS AGREEMENT MAY BE CONSTRUED AS A WARRANTY OR REPRESENTATION BY FREESCALE THAT THE SOFTWARE OR ANY DERIVATIVE WORK DEVELOPED WITH OR INCORPORATING THE SOFTWARE WILL BE FREE FROM INFRINGEMENT OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF THIRD PARTIES.

INDEMNITY. You agree to fully defend and indemnify Freescale from any and all claims, liabilities, and costs (including reasonable attorney's fees) related to (1) your use (including your sublicensee's use, if permitted) of the Software or (2) your violation of the terms and conditions of this Agreement.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT WILL FREESCALE BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT, TORT, OR OTHERWISE, FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR ANY LOSS OF USE, LOSS OF TIME, INCONVENIENCE, COMMERCIAL LOSS, OR LOST PROFITS, SAVINGS, OR REVENUES TO THE FULL EXTENT SUCH MAY BE DISCLAIMED BY LAW. FREESCALE'S TOTAL LIABILITY FOR ANY AND ALL COSTS, DAMAGES, CLAIMS, OR LOSSES WHATSOEVER

ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR PRODUCT(S) SUPPLIED UNDER THIS AGREEMENT IS LIMITED TO THE AGGREGATE AMOUNT PAID BY LICENSEE TO FREESCALE IN CONNECTION WITH THE LICENSED SOFTWARE TO WHICH LOSSES OR DAMAGES ARE CLAIMED.

COMPLIANCE WITH LAWS; EXPORT RESTRICTIONS. You must use the Software in accordance with all applicable export laws, regulations and statutes. You agree that neither you nor your licensees (if any) intend to or will, directly or indirectly, export or transmit the Software to any country in violation of. any export restrictions.

GOVERNMENT USE. Use of the Software and any corresponding documentation, if any, is provided with RESTRICTED RIGHTS. Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of The Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-7013 or subparagraphs (c)(l) and (2) of the Commercial Computer Software--Restricted Rights at 48 CFR 52.227-19, as applicable. Manufacturer is Freescale Semiconductor, Inc., 6501 William Cannon Drive West, Austin, TX, 78735.

HIGH RISK ACTIVITIES. You acknowledge that the Software is not fault tolerant and is not designed, manufactured or intended by Freescale for incorporation into products intended for use or resale in on-line control equipment in hazardous, dangerous to life or potentially life-threatening environments requiring fail-safe performance, such as in the operation of nuclear facilities, aircraft navigation or communication systems, air traffic control, direct life support machines or weapons systems, in which the failure of products could lead directly to death, personal injury or severe physical or environmental damage ("High Risk Activities"). You specifically represent and warrant that you will not use the Software or any derivative work of the Software for High Risk Activities.

CHOICE OF LAW; VENUE; LIMITATIONS. You agree that the statutes and laws of the United States and the State of Texas, USA, without regard to conflicts of laws principles, will apply to all matters relating to this Agreement or the Software, and you agree that any litigation will be subject to the exclusive jurisdiction of the state or federal courts in Texas, USA.

PRODUCT LABELING. You are not authorized to use any Freescale trademarks, brand names, or logos.

ENTIRE AGREEMENT. This Agreement constitutes the entire agreement between you and Freescale regarding the subject matter of this Agreement, and supersedes all prior communications, negotiations, understandings, agreements or representations, either written or oral, if any. This Agreement may only be amended in written form, executed by you and Freescale.

SEVERABILITY. If any provision of this Agreement is held for any reason to be invalid or unenforceable, then the remaining provisions of this Agreement will be unimpaired and, unless a modification or replacement of the invalid or unenforceable provision is further held to deprive you or Freescale of a material benefit, in which case the Agreement will immediately terminate, the invalid or unenforceable provision will be replaced with a provision that is valid and enforceable and that comes closest to the intention underlying the invalid or unenforceable provision.

NO WAIVER. The waiver by Freescale of any breach of any provision of this Agreement will not operate or be construed as a waiver of any other or a subsequent breach of the same or a different provision.

ATTACHMENT A:

SanDisk Corporation Software
The Board Support Package includes software developed by SanDisk Corporation ("SanDisk"). You must separately obtain the rights to reproduce and distribute this software in source code form from

SanDisk. Please follow these easy steps to obtain the license and software:
1. Contact your local SanDisk sales representative to obtain the SanDisk License Agreement.
2. Sign the license agreement. Fax the signed agreement to SanDisk USA marketing department at 408-542-0403. The license will be valid when fully executed by SanDisk.
3. If you have specific questions, please send an email to sales@sandisk.com You may only use the SanDisk Corporation Software on products compatible with a SanDisk Secure Digital Card. You may not use the SanDisk Corporation Software on any memory device product. SanDisk retains all rights to any modifications or derivative works to the SanDisk Corporation Software that you may create.

Global Locate
The Board Support Package includes software and hardware developed by Global Locate, Inc. ("Global Locate") and acquired by Broadcom Corporation. You must separately obtain rights beyond evaluation and demonstration in connection with the Board Support Package from Broadcom Corporation.

CSR
The Board Support Package includes software and hardware developed by Cambridge Silicon Radio, Inc. ("CSR"). You must separately obtain rights beyond evaluation and demonstration in connection with the Board Support Package from CSR.

CTS
The Board Support Package includes software or technology developed by Coding Technologies, AB ("CTS"). You only have the right to use the CTS software in connection with the Freescale System.

Microwindows is licensed under MPL.
See http://www.microwindows.org/faq.html,
http://www.mozilla.org/MPL/
FLTK is licensed under LGPL.
See http://www.fltk.org/COPYING.php
Redis is licensed under BSD license.
See http://en.wikipedia.org/wiki/Redis,
http://en.wikipedia.org/wiki/BSD_licenses
Lua is licensed under MIT license.
See http://www.lua.org/license.html,
http://www.opensource.org/licenses/mit-license.html

Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

UM_S9A/S9_38_FR_V1.0
WK12345

CE 0168